

安全にお使いいただくために

本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

●誤った使い方をした時に生じる危険や損害の程度を示しています。

警告／注意表示について	
△警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危険の程度。
△注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害 [※] の発生が想定される危険・損害の程度。 *物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる絶大損害を示します。

安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。

- 中の絵や近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。
- !** 中の絵や近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。

使用者の体調に関する注意

△警告

! 医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師と相談する

- ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍(しゆよう)のある人
- 心臓に障害のある人
- 糖尿病などによる高度な末梢(しうう)循環器障害からくる知覚障害のある人
- 触れる部位に創傷、湿疹やはれものなど 各種皮膚炎のある人
- 骨粗しょう症の人、脊椎(せきつい)の骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなどの急性疼(とう)痛性疾患の人
- アレルギー体质で皮膚の敏感な人
- 過度の日焼け、吹き出物、かぶれなど肌にトラブルのある人
- 温度感覚喪失が認められる人
- 体温38°C以上(有熱期)の人
- 妊娠中や出産直後の人は
- 安静を必要とする人

●乗り物酔いなどのめまい症状のある人

・上記以外に、特に身体に異常を感じている人

事故や体調不良をおこすことがあります。

自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない

事故やけがのおそれがあります。

子供に使用させないまた、使用中は子供を近づけない

事故やけがのおそれがあります。

頭や腹部などへは使用しない

事故やけが、体調不良をおこすことがあります。

本体やアタッチメントの上に立ったりしない

事故やけがのおそれがあります。
どくに小さなお子さまが遊んだりしないようご注意ください。

△注意

本体に重いものを置いたり、落したり、強い衝撃を与えるしない

発火やショートの、感電や故障の原因になります。

乾電池の取り扱いについて下記の項目に注意する

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る
- 乾電池は \oplus/\ominus 極を確かめ、正しく入れる
- 新旧・異形の乾電池は混用しない
- 使いきった乾電池はすぐに取り外す
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り外す
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する
- 乾電池を電池ケースから取り外すときは、コードを無理に引っ張らない
- 乾電池の発熱や、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損や故障の原因になります。

1回の使用時間は5分以内にする

筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすことがあります。

食後および飲酒後は使用しない

体調不良をおこすことがあります。

使用中は眠らない

事故やけがのおそれがあります。

本体、電池ケースに水や液体をこぼしたり、かけたりしない

感電や故障の原因になります。

使用に関する注意

△警告

必ず単4形アルカリ乾電池を使用する

発火やショート、故障の原因になります。

△注意

ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない

火災や事故、故障の原因になります。
また、たばこを吸しながらの使用も、火災の原因になります。

本体に布や毛布などをかぶせて使用しない

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。

直射日光の当たるところでは使用しない

変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

浴室など本体に水のかかりやすい場所や温気の多い場所で使しない

感電や故障の原因になります。

使用場所についての注意

△警告

保守について注意

△警告

乳幼児の手の届かない場所に保管する

事故やけがのおそれがあります。

△注意

お手入れをするときは、必ず電池ケースから乾電池を取り外す

感電やけがのおそれがあります。

長時間使用しない場合は、必ず電池ケースから乾電池を取り外す

乾電池の液漏れやサビなど故障の原因になります。

電池ケースのホコリなどは定期的にとる

ホコリがたまると湿気などで絶縁不良になり、火災などの原因になります。

お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない

変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

各部の名前とはたらき

本体

アタッチメント

電池ケース

電源ボタン

各部の名前とはたらき

ご使用前に


- 1 電池ケースを矢印方向にひねり、開ける。**
- 2 本体内部に、単4形アルカリ乾電池1本(別売)を入れる。**
- 3 電源ボタンを押して電源の「入/切」、振動モードを選択します。**
- 4 ご使用するアタッチメントを取り付けます。**

1回押す:低速回転で振動します
2回押す:高速回転で振動します
3回押す:電源が切れ、停止します

① 本体とアタッチメントの凹凸が合うように取り付ける。
② 上図のようになるようアタッチメントを回し固定します。

3in1 スキンケアスティック（シャイン）

SHINE

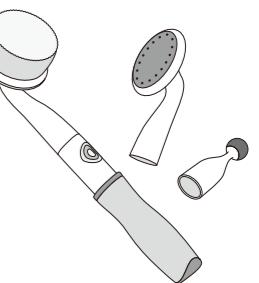


保証書

持込修理

使い方

コットンセットの仕方

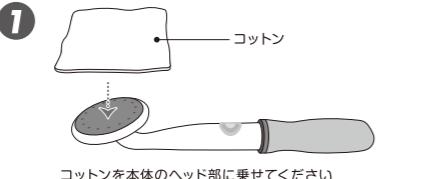

クレンジングブラシの使い方



- ①洗顔フォームを泡立てます。
※洗顔フォームを付け過ぎると泡が飛び散る原因となります。
- ②泡立てて洗顔フォームをクレンジングブラシにつけます。
- ③電源ボタンを押して洗顔ブラシを軽く肌にあてながら洗顔します。
※強く肌に押しつけたり、こすりつたりしないでください。

導入プレートの使い方



- ①洗顔後、トリートメントを行う部位に、化粧水または、美容液を適量コットンに塗布してください。
- ②電源ボタンを押して軽く肌にあてながら動かします。

お願い ●お肌が乾いてきたら、化粧水または美容液を補充してください。●1カ所5~10秒程あてながら動かしてください。

振動ボールの使い方



- 電源ボタンを押して、気になる部位を軽くあてながらゆっくり動かす。
- 額から生え際に向かって
- 鼻の横からこめかみ
- 口角の横から耳の中央
- あごの真ん中から耳の下

POINT ●お肌が濡れた状態で使用すると、振動ローラーのすべりがよくなります。

保管について

- 使用後は高温・多湿・直射日光、ホコリの多いところには保管しないでください。

△警告 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

- 長時間使用しない場合は、本体から乾電池を取り外してください。乾電池を取り外すことでの放電による乾電池の消耗、液漏れ、サビなどを防ぐことができます。また、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。

本製品の破棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたがってください。

主な仕様

※本製品は医療機器ではありません。

商品名・型番 ポルト 3in1スキンケア スティック SHINE（シャイン）・AIM-BT02

電源方式 単4形アルカリ乾電池1本（別売）

外形寸法 (約)幅4×奥行3.5×高さ15.8cm
(ブラシアタッチメント取付時)

ブラシ太さ 約72ミクロン

約35g (ブラシアタッチメント取付時・乾電池含まず)

本体: ABS樹脂 クレンジングブラシ: ポリエチル

導入プレート: ステンレス 振動ボール: ステンレス

ポルト 3in1スキンケア スティック
SHINE（シャイン）

AIM-BT02

取扱説明書 保証書付

このたびは、ポルト 3in1 スキンケア スティック SHINE（シャイン）をお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

とにかく安全にお使いいただきたいにこだわったお読みください。お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

ツカモトイム「ホームページ」のご案内
ホームページで最新製品情報や、商品に関する
さまざまな情報をお届けしております。また、
お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応
いただける便利なホームページです。
ぜひ、一度ご覧ください。
<http://www.tsukamoto-aim.co.jp/>

もくじ

安全にお使いいただくために	5
各部の名前とはたらく	5
ホームページで最新製品情報や、商品に関する さまざまな情報をお届けしております。	6
ご使用前に	6
お読みいただけます。	6
お問い合わせ	7~9
お手入れについて	9
保証について	10
主な仕様	10

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より6ヶ月(本体)
お 客 様	
お名前	姓 様
ご住所	
販 売 店	
修理メモ	

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
本書は再発行しませんので、大切に保管してください。通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
販売店舗に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申出いただき、記入を受けてください。

1. 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

2. 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

- (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
- (2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
- (3) 火災、浸水、不慮の事故、その他の天災による損傷。
- (4) 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
- (5) 指定外電源（電圧、周波数）を使用による損傷。

4. お客様の個人情報のお取扱いについて

お客様によりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

発売元: ツカモトイム株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

TEL:03-3279-1511-1512 FAX:03-3279-1515

2017年4月 初版発行