

この商品は家庭で調理するために使用するものです。  
ご使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。  
不適切な取り扱い等は事故につながります。  
この取扱説明書は必ず保管してください。

この商品は下記の加熱器具でご使用頂けます。



【クッキングヒーターで使用するときには】



- 効率よく加熱して頂くために、底についた水滴はきれいに拭き取ってください。
- ケトルはヒーターの中央部に置いてください。
- IHで加熱中にブーンといった音がすることがありますが、ヒーターとケトルの振動の余波が共鳴するために生じるものでケトルの異常ではありません。
- 落下や空だき等で変形やガタツキが生じた場合は使用しないでください。  
※お使いのクッキングヒーターの取扱説明書にそって正しくご使用ください。

お使いいただく前の注意

- ご使用になる前に、取っ手やツマミにぐらつきやひび割れなどの不具合がないか十分に確認してください。
- 初めてご使用になる前に、必ず柔らかいスポンジに食器用洗剤を付けてぬるま湯で十分洗ってください。
- 品質について十分注意しておりますが、万が一不具合があった場合にはご使用前にお買い求めの販売店までご連絡ください。
- 珪瑯製品はハンドメイドで製作しております。そのためサイズなどに若干のばらつきがあります。予めご了承ください。

使用上の注意

- 使用する前には必ず各部に異常がないことを確認してください。また各部に亀裂・破損・へこみ・曲がり・ゆるみなどの異常が生じた場合は使用しないでください。
- お子様に使用させないでください。湯沸し中、湯沸し直後は幼児に危険のないよう、幼児の手に触れることのないように十分ご注意ください。
- 取っ手の取り付けがゆるんだ場合は、使用しないでください。取っ手が外れてやけどの恐れがあります。取っ手がゆるんだ場合はドライバーでしっかりと締め直してからご使用ください。
- 取っ手やツマミが焦げたり、ひび割れ・変形した場合は、使用しないでください。(取っ手が外れてやけどの恐れがあります。)
- 珪瑯はガラス質です。強くぶつけたり床に落とすなどの衝撃により、珪瑯のはがれや破損することがありますので取扱には、十分ご注意ください。
- お湯を沸かす時、必ず炎から取っ手が離れていることを確認してください。(やけどの恐れや、取っ手が焦げるなどの原因となります。)
- 容量は、7分目を目安にご使用ください。満水状態でお湯を沸かしますと熱湯が吹きこぼれてガスの火が消えたり、調理機器などの故障の原因や、やけどの恐れがあります。(お湯が沸いた時は、加熱を止めてください。)
- 必ず熱源の中心に置き、コンロの火は、底面の大きさに合わせ、炎が底面よりはみ出さないよう中火以下でご使用ください。
- 隣接する調理機器などで同時に使用する時は、隣接する調理機器の炎やグリルの排気口からの熱にあたらないように湯口や、取っ手の向きを調整してください。
- 空だきは絶対にしないでください。空だきをしますと、ひび割れ・はがれを起こす原因となります。万一、誤って空だきをしてしまった場合は、水等で急に冷やさず、そのまま自然に冷めるまでお待ちください。
- フタを取ったままの状態で加熱しないでください。取っ手が蒸気で熱くなりやけどの危険があります。また取っ手の木部の破損の原因にもなります。
- 湯沸し直後は、取っ手やフタ・ツマミが熱くなっています。鍋つかみなどを使用してやけどには十分注意してください。
- 湯沸し直後は、蒸気によるやけどなどに気をつけてください。
- 業務用大型コンロなどには使用しないでください。(取っ手やツマミが焦げたり変形・割れなどの破損の原因となります。)



- 湯沸し直後に注ぐと熱湯が飛び散る場合があります。やけどにご注意ください。注ぐ際は調理機器を停止させて20秒ほど待ってから、十分注意して注いでください。
- お湯を注ぐ時、お湯が散乱する場合があります。湯呑みなどの容器に手などを添えないでください。(やけどの恐れがあります。)
- お湯を注ぐ時は、やけどをしないようにフタを鍋つかみなどで押さえてフタが外れないようにしてください。
- ストーブ上で使用しないでください。(やけど・事故などの原因となります。)
- 電子レンジやオープンでは使用しないでください。(破損や機器の故障・火災の原因となります。)
- フタのツマミは、締めすぎないでください。(締めすぎるとツマミや蓋が破損する原因となります。)
- 表面にキズがつく恐れのあるスチールたわし・磨き粉・ナイロンたわしなどは使用しないでください。
- ご使用後は内面をきれいに洗い水気をよく拭き取り、乾燥させてから保管してください。(長時間放置しますと、内面の汚れが取れなくなったり、サビが発生することがあります。)
- 食器洗い乾燥機は使用しないでください。(天然木の表面がはがれたり、変色・変形・割れなどの原因となります。)
- 珪瑯の端面に構造上黒くなっている部分がありますが、珪瑯コーティングがされていますので不良ではありません。
- 木部を水に浸けておかないでください。木製パーツ部の過度な水分吸収・乾燥により、変形や割れを誘発し、またハンドル等の内部の金属製ネジの腐食により、破損や脱落を引起こす可能性があります。




珪瑯製品の特長

- 金属の表面に無機ガラスを高温で焼き付けたものです。
- 鉄・アルミ・銅ステンレスなどの製品に比べ、食品に直接金属面が接しないため、においが付きにくい素材です。
- 表面はガラス質のため、美しい色合いと光沢があります。

お手入れについて

- 使用跡は食器用洗剤を使用して柔らかいスポンジで洗い、水気を拭き取っ手よく乾燥させてください。
- 珪瑯の端面は製品の構造上サビが発生する場合があります。(サビが発生した場合はスポンジなどで洗い、水気を拭き取り乾燥させてください。)
- お手入れが不十分ですと水道水の微量成分(カルキ)が固まり、ケトルの内部に白い粉状のものが発生します。こびりつくと落ちにくくなりますので、よく洗い水気を拭き取ってください。また、水をつぎ足しながら長時間お湯を沸かしつづけることも、上記同様にカルキ成分の発生を誘発する恐れがありますのでご注意ください。
- 浸け置き洗いはしないでください。サビの原因となります。
- 木部は洗った後はすぐに柔らかい乾いた布で水気を拭き取ってください。

材質のご案内

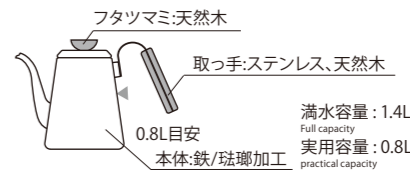

実用容量にてご使用ください。

満水容量: 1.4L  
Full capacity  
実用容量: 0.8L  
practical capacity

製造元: HARIO 株式会社  
〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町 9-3  
フリーダイヤル: 0120-39-8208  
http://www.hario.com

販売元: ツカモトエィム株式会社  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 1-6-5  
TEL) 03-3279-1511 FAX) 03-3279-1515  
http://www.tsukamoto.co.jp