


# ULTRA ~~WAVE~~ advance

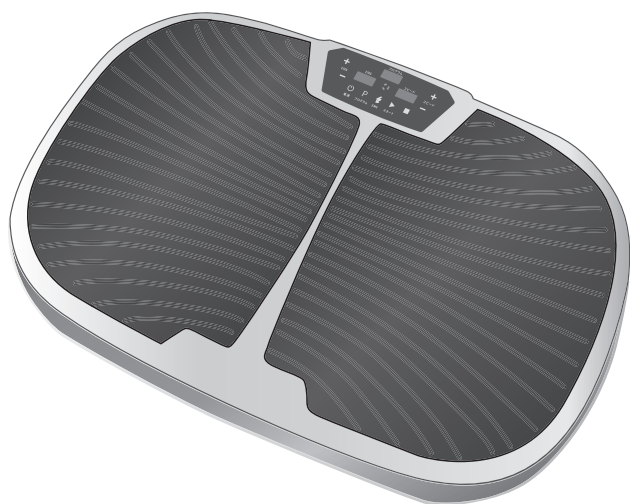

## ポルト ウルトラウェーブ アドバンス AIM-FN065

### 取扱説明書 保証書付

このたびは、ポルト ウルトラウェーブ アドバンス をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

#### 「ホームページ」のご案内

ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな情報をお届けしております。また、お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応いただける便利なホームページです。

ぜひ、一度ご覧ください。

<http://www.tsukamoto-aim.co.jp/>



### もくじ

安全にお使いいただくために	....1~4
各部の名前とはたらき	.....5~6
ご使用前に	.....7~8
使いかた	.....9~11
お手入れについて	.....12
主な仕様	.....12
故障かな?と思ったら	.....13
保証とアフターサービス	.....13
保証書	.....裏表紙

# 安全にお使いいただくために




本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

## 警告/注意表示について

 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。 <small>※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。</small>

## 安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。

	中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。
	中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。
	中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

## 使用者の体調に関する注意

### 警告



必ず守る

医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師の人に相談のうえ使用する

- ペースメーカーなど電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- 悪性腫瘍(しゅよう)のある人
- 心臓に障害のある人
- 現在腰痛の人や、過去に腰や背中、足を痛めたことのある人
- 変形性関節炎、リウマチ、痛風の人
- 骨粗しょう症など骨に異常のある人
- 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性疼(とう)痛性疾患の人
- 循環器系障害(心臓病、血管障害、高血圧症、高度な糖尿病など)のある人
- 急性症状のある人
- 足裏に傷のある方
- 体温38℃以上(有熱期)の人
- 薬を服用中の方
- 適用部位の皮膚に異常のある方
- 体内にボルト等の金属を埋め込んでいる方
- 妊娠中や生理中の人
- 安静を必要とする人
- 医師から運動を禁じられている人
- リハビリテーションで使用される人
- 上記以外に、とくに身体に異常を感じている人

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

次の人は使用しない

医師から運動を禁じられている人  
例:血栓(塞[そく]栓)症、重度の動脈瘤(りゅうう)、急性静脈瘤(りゅうう)、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など症状を悪化させるおそれがあります。



禁止

自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない

事故やけがのおそれがあります。



禁止

子供に使用させない  
また、使用中は子供を近づけない

事故やけがのおそれがあります。



禁止

頭や腹部などへは使用しない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

### 注意



必ず守る

使用中に、身体・肌に異常を感じたときは、ただちに使用をやめて医師に相談する

使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症などの異常があらわれたりしたときは使用を中止し、医師に相談してください。そのまま使用を続けると症状悪化につながるおそれがあります。



必ず守る

1回の使用時間は10分以内にする

筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る

体力に自信のない人や初めてお使いの人は無理な運動はしない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

使用目的以外の使い方をしない  
また、他の機器と同時に使用しない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

食後および飲酒後は使用しない

体調不良をおこすおそれがあります。

# 安全にお使いいただくために

## 使用に関する注意

### ⚠ 警告



**必ず交流100Vで使用する**  
火災や感電の原因になります。

必ず守る



**電源プラグ、コネクターは根元まで確実に差し込む**

必ず守る

感電や発熱による火災の原因になります。



**電源プラグのホコリ等は定期的にとる**  
プラグにホコリ等がたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。  
定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

必ず守る



**電源コードに負荷をかけたり、傷つけない**

禁止

電源コードやプラグの誤った取り扱いは、電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。  
次のことをお守りください。

- ・電源コードを加工したり傷つけたりしない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。
- ・電源コードの上に重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
- ・電源コードが傷ついていた、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいたときは使用しない。
- ・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
- ・電源コードを本製品に巻き付けない。
- ・電源コンセントや配線器具など、たこ足配線等で定格を超える使いかたはしない。

電源コードが破損した場合は、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



**次の部位には使用しない**

禁止

頭部や腹部・傷口などの粘膜部・金属、プラスチックシリコンなどを埋め込んでいる部位。  
EMSを使用する場合は足裏以外に使用しないでください。



**本体の上で飛んだり跳ねたりしない**

禁止

事故やけがのおそれがあります。  
とくに小さなお子さまが遊んだりしないようご注意ください。



**他の電気製品・美容機器などとは併用しない**

禁止

体調不良をおこすおそれがあります。



**動作中、ステップや本体の隙間や下に手や指を入れない**

禁止

事故やけがのおそれがあります。



**絶対に分解や改造、修理をしない**

分解禁止

感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。



**ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない**  
感電の原因になります。

ぬれ手禁止

### ⚠ 注意



**ご使用前には、必ず電源スイッチ、操作ボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する**

必ず守る

事故やけがのおそれがあります。



**乾電池の取り扱いは下記の項目に注意する**

必ず守る

- ・乾電池は⊕⊖極を確かめ正しく入れる
- ・新旧異種の乾電池は混用しない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り外す
- ・長時間使用しないときは、乾電池を取り外す
- ・使用推奨期限内の乾電池を使用する

乾電池の発熱や破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。



**動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く**

電源プラグを抜く

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



**使用時以外は、必ず電源プラグをコンセントから抜く**

電源プラグを抜く

ホコリや湿気で絶縁不良となり、漏電火災の原因になります。



**体重が90kg以上の人は使用しない**

禁止

事故や故障の原因になります。



**動作中にステップの乗り降りはいししない**  
転倒によるけがのおそれがあります。

禁止



**同時に2人以上で使用しない**  
事故や故障の原因になります。

禁止



**運動に適した服装でおこない、裸で使用しない**

禁止

事故やけがのおそれがあります。



**使用中、手や足が汗ばんできた場合は、使用を一時中止し乾いたタオルなどでふきとる**  
転倒によるけがや故障の原因になります。

禁止



**EMSモードは素足で使用する  
振動モードのみの場合は素足または運動靴で使用する**

禁止

事故やけが、転倒の原因となります。  
また、色落ちや色移りのおそれがあります。



**本体に重いものを置いたり、落としたり、強い衝撃を与えない**

禁止

火災や感電、故障の原因になります。



**本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない**

禁止



**本体に水などをこぼさない**  
火災や感電、故障の原因になります。

水ぬれ禁止

## 使用場所についての注意

### ⚠ 注意



**周囲に障害物のない、床面が水平な場所に設置する**

必ず守る

事故やけがのおそれがあります。



**ストーブなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない**

禁止

火災や事故、故障の原因になります。また、  
たばこを吸いながらの使用も、火災の原因  
になります。



**本製品を移動するときは、引きずらないようにする**

禁止

床を傷つけるおそれがあります。



**直射日光の当たるところでは使用しない**  
変形や変質など本体の外装を傷めるおそれ  
があります。

禁止



**浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用しない**

水場使用  
禁止

火災や感電、故障の原因になります。



**次の注意事項を守って使用する  
事故やケガ、感電、破損、汚れなどのおそれがある**

禁止

浴室など湿度の高いところでは使用しない  
でください。

## 保守についての注意

### ⚠ 注意



**お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く**

電源プラグ  
を抜く

電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。



**長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く**

電源プラグ  
を抜く

絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。



**長時間使用しなかったときは、使用前に動作の確認をする**

必ず守る

内部部品が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。正常に動作しないときは、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。



**お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない**


禁止

変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

# 各部の名前とはたらき



## 本体

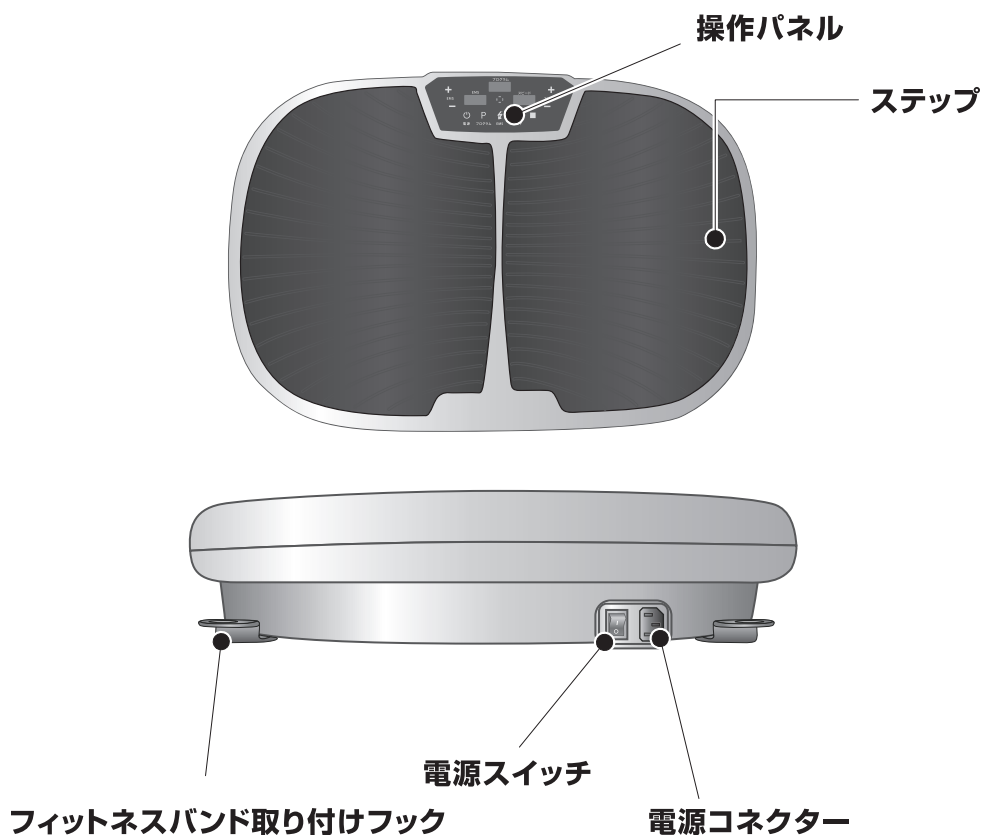


## 付属品


リモコン



フィットネスバンド  
2本

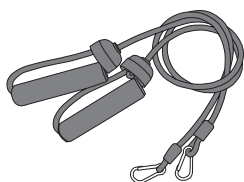

電源コード

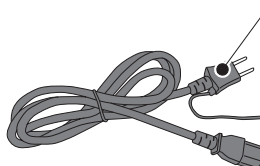

電源プラグ

アース


## ●● 操作パネル .....

### EMS強弱ボタン

EMSをレベル 1～20段階で調節できます。  
+ボタンを押すとEMSのレベルがアップし、-ボタンを押すとEMSのレベルがダウンします。

### スピード調節 ボタン

振動スピードを1～99段階で調節します。  
+ボタンを押すとスピードがアップし、-ボタンを押すとスピードがダウンします。

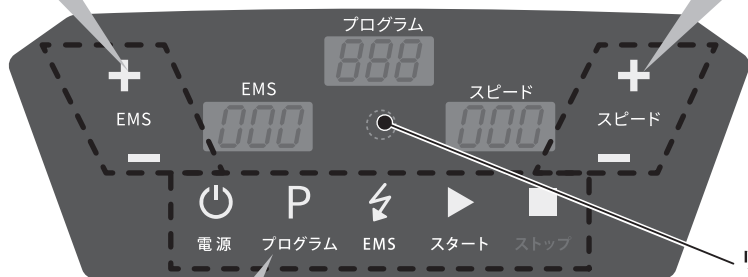

リモコン  
赤外線受信部

### 電源「入/切」ボタン

電源の入/切をおこないます。

### プログラムコースの選択 ボタン

プログラムされた6つの自動コースをお好みに合わせて選択できます。  
※各コースの特徴はP9,P10をご参照ください。

### EMS ボタン

EMSの動作を開始します。

### スタート ボタン

振動の動作を開始します。

### ストップ ボタン

全ての動作を停止します。

## ●● リモコン .....

### スピード (+) ボタン (アップ)

スピード (+) (-) ボタンを長押しすると、レベルが10ずつ変化します。

### EMS (-) ボタン (ダウン)

### 振動 / プログラム スタートボタン

### EMS スタートボタン

### リモコン 赤外線発信部


### 電源「入/切」ボタン

### EMS (+) ボタン (アップ)

### スピード (-) ボタン (ダウン)

### ストップボタン

### プログラム コース選択 ボタン

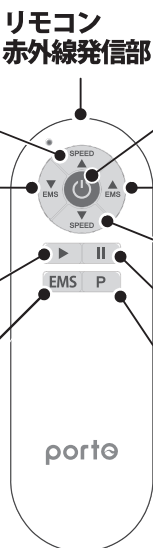





# ご使用前に

## 1 本体を設置する。

- ・周囲に障害物のない、床面が水平な場所を選び設置する。
- ・床を傷つけないよう、必ずマットなどを敷いてください。

### ご注意


- 本製品を置くときや移動する場合は、しっかり持っておこなってください。
- 湿気の多い場所や、結露する場所などでは避けてご使用ください。

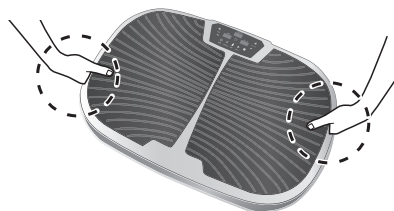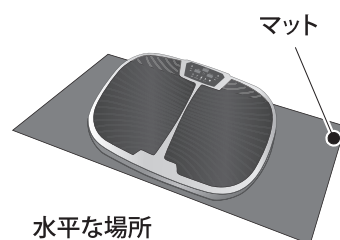

## 2 リモコンに単4形乾電池 2本（別売）をセットする。

- ・リモコンの電池カバーを外す。
- ・単4形乾電池の⊕⊖を確認してセットする。

※乾電池の取り扱いについて、P3の注意事項を確認してください。

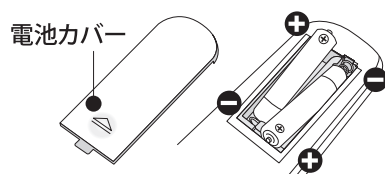


## 3 アースを接続する。

### アースについて

アース線は万が一本体が水にぬれた時など漏電した場合に、感電を防止するための安全装置です。

電源コンセントにアース端子がない場合はお近くの電気工事店に相談し、アース工事(D種<第三種>接地工事)をしてください。

(アース工事費は本器の価格に含まれておりません)

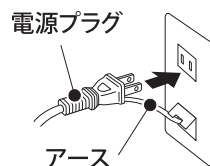

**警告**

次のようなところへは、絶対に取り付けしないでください。

ガス管……………爆発や引火のおそれがあります。


水道管……………硬質ビニール管やプラスチックを使用している場合はアースになりません。

電話線や避雷針…落雷時に感電や発火のおそれがあります。




4

電源コードをコネクターに接続し、  
電源プラグをコンセントに差し込む。

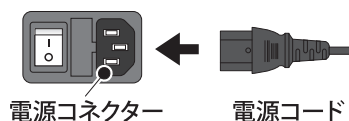

**警告**

電源プラグ、コネクターは根元まで確実に差し込んでください。

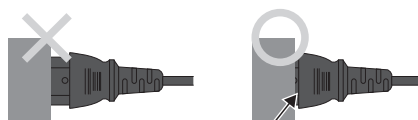


隙間が2mm程度になるまでしっかりと差し込んでください。

5

電源スイッチを入れる。

・「ピーツ」と音が鳴り操作パネルのランプが全点灯後に消灯します。

※「電源スイッチ」は本体前面・下部(P5参照)にあります。

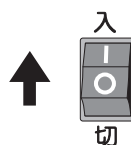


6

操作パネルの電源ボタンを押す。

・「ピーツ」と音が鳴り操作パネルのランプが点灯します。

※約1分間操作をしないと操作パネルのランプが消灯し、待機モードになります。

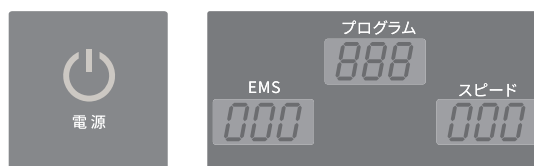

# 使いかた




注意

EMS モードは素足で使用する。振動モードのみの場合は素足または運動靴で使用する

## 振動モード

背筋を伸ばし、手を広げバランスをとります。

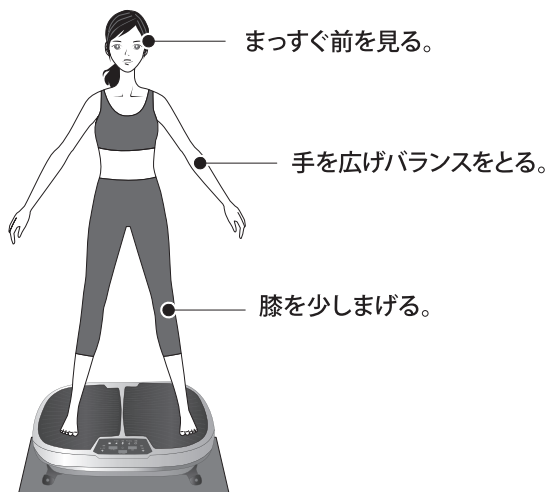

### 振動モード (マニュアル) の操作方法

1. スタートボタンを押して、運動を始める。  
操作パネルのスタートボタン「▶」、リモコンスタートボタン「▶」を押すと動作が開始します。
2. スピードを調節する。  
操作パネルのスピード「+/-」ボタン、リモコンのレベル「▲/▼」ボタンを押して振動スピードを 1~99 段階に設定します。

※振動の動作中に EMS ボタンを押すと振動と EMS を同時に使用することが出来ます。

## EMSモード


※EMSとは電氣的に筋肉を刺激する働きがあります。

EMSを使用するときは、座って使用してください。  
初めてご使用になられる際は、弱いレベルからご使用ください。




EMSが弱いと感じるときは、足裏を湿らせてご使用ください。  
お風呂上りなど足裏の水分量が十分なきも効果的です。

### EMS モード (マニュアル) の操作方法

1. EMS ボタンを押して、運動を始める。  
操作パネルの EMS ボタン「

※EMS 動作中にスタートボタンを押すと EMS と振動を同時に使用することができます。



注意

本体を直接水でぬらさないでください。

## プログラムモードの操作方法

### 1. プログラムを選択する。

操作パネルのプログラム「P」ボタン、リモコンの「P」ボタンを押すとプログラムされた6つの自動コースが選択できます。

### 2. スタートボタンを押して、運動を始める。


操作パネルのスタートボタン「▶」、リモコンスタートボタン「▶」を押すと動作が始まります。

スピード／時間	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10
P1 コース（振動） 弱	16	18	28	38	48	58	48	38	28	18
P2 コース（振動） 強	20	40	60	80	99	40	99	40	99	40
P3 コース（EMS） 弱	1	3	5	7	9	9	7	5	3	1
P4 コース（EMS） 強	1	4	7	10	7	10	7	10	7	10
P5 コース （振動） 弱 （EMS）	20	40	60	40	20	40	60	40	20	40
	3	7	10	7	5	7	10	7	5	7
P6 コース （振動） 強 （EMS）	20	40	60	80	99	80	99	80	99	40
	3	6	9	12	15	12	15	12	15	6

### ステップ位置



左右それぞれの中心に立ちます。

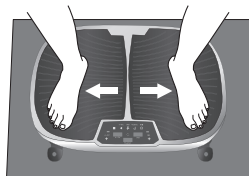


運動になれてきたら、徐々に足幅を外側に開いていきます。

## 10分後、商品の動作が自動で停止します。


### 動作を途中で止めたいときは

操作パネルのストップボタン「■」、リモコンのストップボタン「||」を押すと動作が停止します。

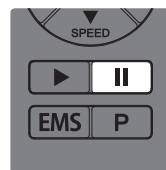


### 動作を急停止したいときは

電源ボタン「⏻」を押すと動作がすぐに停止します。

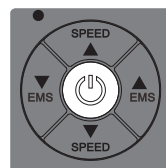

### 動作が終了したら


電源ボタン、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



## ご参考

乗り方を変えることで、希望の部位を集中的にエクササイズします。

※フィットネスバンドは、本体フックに取りつけ上半身のトレーニングをするときにご使用ください。

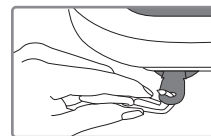

### 直立

ひざを少し曲げ、足を開き直立姿勢をとる。

【部位】  
腹筋、ヒップ



### ひざ曲げ

中腰姿勢で、しっかりと両足に力を入れる。

【部位】  
腹筋、太もも内側



### 片足のせ

機器を正面に体を向け、片足を乗せる。

【部位】  
太もも



### 両足のせ

背筋を伸ばして椅子などに座り、両足を乗せる。

【部位】  
脚



### 両手のせ

腰を上げて、機器に両手をつく。速度はゆっくり。

【部位】  
肩まわり、二の腕



### 直接座る

背筋を伸ばし、機器に座る。速度はゆっくり。

【部位】  
ヒップ、腰



### 足曲げ

床に座り、機器に両足を乗せる。両手で体を支える。

【部位】  
ふくらはぎ




### EMS使用時

EMSを使用するときは、座って使用してください。

# お手入れについて

- ① 本体、操作パネルの汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ② 汚れがひどいときは、水または薄めた中性洗剤をしみこませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。  
ただし、本体内部に水などが入らないようご注意ください。
- ③ 自然乾燥させ、よく乾かしてください。

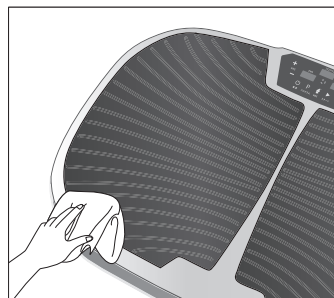

**警告**

お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
また、ぬれた手で抜き差しはしないでください。

## 保管について

使用後は湿気の少ない場所に保管してください。また、長時間使用しない場合は、汚れを取ったあと、布などのカバーをかけ、埃がかからないようご注意ください。

## 本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで、各自治体の取り決めにしたってください。

# 主な仕様

商品名・型番	ポルト ウルトラウェーブ アドバンス・AIM-FN065
使用電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	90W
適応体重	90kg 未満
オートタイマー	約 10 分
振動回数	最小: 約 470/ 分 最大: 約 750/ 分
速度調節	99 段階
外形寸法	( 約 ) 52.0 × 36.5 × 13.0cm
質量	約 9.8 kg
電源コード長さ	約 1.5m
材質	本体 : ABS 樹脂 ステップ : 導電シリコン
付属品	リモコン、フィットネスバンド × 2 本、電源コード

中国製

# MEMO

# 保証書

持込修理

## ポルトウルトラウェーブアドバンス AIM-FN065

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間(本体)

お 客 様	
フリガナ お名前	様
ご住所 〒	
☎	

販 売 店

### 修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。

(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。	(4) 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。
(2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。	(5) 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。
(3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。	
- お客様の個人情報のお取り扱いについて  
お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

製造販売元：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5  
TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515  
<http://www.tsukamoto-aim.co.jp/>

2020年6月 初版 発行  
2020年9月 第2版 発行