

純烈 ホットサンドメーカー
AIM-HMO1 取扱説明書

安全上のご注意 必ずお守りください


本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる場合があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

表示について	
	警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
	注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

	中の絵や近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。
	中の絵や近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。
	中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

※1：重傷とは、失明やけが・やけど（高温・低温）、感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを示します。
※2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などを示します。
※3：物的損害とは、家屋・家財・および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

1 各部のなまえ

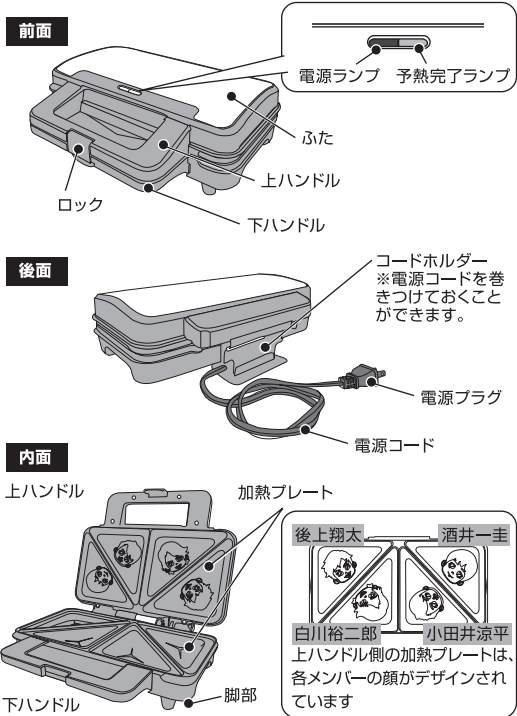

警告 火災・感電・ショートを防ぐために

異常・故障時にはすぐに使用を中止する
火災・感電の原因になります。ただちに使用を中止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。
＜異常・故障例＞
・電源プラグ・コードが異常に熱くなる。
・運転中に異常な音やにおいがする。
・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
・電源コードに深い傷などがある。

●交流 100V を使用する
直流や交流200Vを使用すると火災・感電の原因になります。また、本製品は日本国内専用です。
●コンセントや配線用器具の定格を超える使い方はしない
たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
●電源プラグのホコリは定期的に乾いた布で拭き取る
●電源プラグは、がたつきがないよう根元まで確実に差し込む
感電・火災の原因になります。
●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源プラグを持って抜く
プラグの刃の変形、電源コードの断線による感電・ショート・過熱による発火の原因になります。
●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
接続したままにすると通電状態が続く、火災や故障の原因になります。

2 準備する

設置する
1 本体を平らな安定した場所に設置する。
・熱に強い安定した台の上などに設置してください。
・熱による影響があるため、燃えやすいものや熱に弱いものからは十分に距離をとって設置してください。
本製品は壁や周囲から適当な距離を保って設置してください。
カーテンなど燃えやすいものの近くでは使用しない
50cm以上
20cm以上
20cm以上
20cm以上
(熱に強いものの上に設置)
警告
・電源コードを本体の下に通して使用しないでください。
・電源コードを巻きつけたまま、束ねた使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。
・本体の上下や近くに燃えやすいものを置かないでください。火災・やけどの原因になります。

空焼きする(初めての使用时)

1 本体を開き、加熱プレートを水拭きする。
ロックをはずして上ハンドルを持ってふたを開き、水を含ませた布をかたくしぼって水拭きしてください。
注意
・加熱プレートを拭くときは、必ず手で上ハンドルをつかんだ状態で行ってください。不意にふたが落ちて、手をはさむおそれがあります。
・加熱プレート以外の部分は濡らさないでください。防水構造になっていないため、本体内部に水分が入ると故障・火災の原因になります。

2 ふたを閉め、ロックをする。

●ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電のおそれがあります。
●電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、加工したり、破損したり、上に物をのせたり、はさみこんだりしない
●電源コードやプラグが傷ついたり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
●電源コードを本体の下に通して使用しない
感電・ショート・火災の原因になります。
●本体の上下や近くに燃えやすいものを置かない
火災・やけどの原因になります。
●絶対に分解や改造、修理をしない
火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。
●本体を水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。

けが・やけどを防ぐために

●使用中や使用直後は、ハンドルとロック以外の部分に触れない
ふたや加熱プレートなどの高温部に触れると、やけどの原因になります。
●本体にピンや針金などの金属物を入れない
けが・感電・故障の原因になります。
●子供だけで使わせたり、幼児やペットの手の届くところでは使用しない
事故・感電・けがの原因になります。自分で意思表示のできない人、または自分で操作できない人は、付き添いなしでは使わせないでください。
●お手入れのときは、シンナーやベンジン、アルコール、みがき粉などを使用しない
本体や加熱プレートの破損原因になります。

3

3 電源プラグをコンセントに差し込み、空焼きを開始する。
電源が入り、電源ランプが赤点灯します。
初めてご使用になるときは、若干においや煙が出ることがありますが、故障ではありません。
4 予熱完了ランプが緑点灯したら、電源プラグをコンセントから抜く。
空焼きは約4分で完了します。

使いかた

警告 使用中や使用直後は、ハンドルとロック以外の部分に触れないでください。
ふたや加熱プレートなどの高温部に触れると、やけどの原因になります。

食材を準備する

食材は、本製品を使用する前にあらかじめ準備しておいてください。
食パンは、一辺14cm以内の通常8枚切(約1.4cm)以下の厚さのものを4枚使います。
※6枚切以上の厚さのパンや、はさむ食材が多すぎる場合には、ふたが閉まらないだけでなく、ロックの破損の原因になりますのでご注意ください。

予熱する

1 ロックをはずして上ハンドルを持ち、ふたを開いて内部に何もないことを確認する。
2 ふたを閉め、ロックをする。


●安全に使用して頂くために、常にお手入れをする
加熱プレートに汚れがたまると、火災の原因になります。電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にお問い合わせください。
●お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
通電状態では感電・けがの原因になります。
●お手入れは、本体の温度が十分に下がってから行う
やけどの原因になります。

注意

●業務用には使用しない
火災・故障の原因になります。
●調理以外の目的に使用しない
●食材以外のものを加熱プレートにのせない
●ふたを開けたまま使用しない
●使用中は本体のそばから離れない
●使用中は本体を移動させない
●必要以上に加熱しない
火災・やけどの原因になります。
●ロックがかからないほど加熱プレート内に調理物を入れない
破損・故障の原因になります。
●本体を勢いよく閉めたり、開けたりしない
けが・やけど・破損の原因になります。
●金属製のフォークやヘラを使用しない
加熱プレートを傷めてしまい、焦げなどをつくる原因になります。
●本体を落下させたりなど強い衝撃を与えない
故障・感電・火災の原因になります。
●不安定な場所や、すべりやすい場所では使用しない
落下・転倒してけがや火災の原因になります。
●壁や家具、カーテンなど燃えやすいものの近くで使用しない
●畳・じゅうたん・テーブルクロスなど熱に弱いものの上で使用しない
家財や設置場所がこげたり、火災の原因になります。

4

3 電源プラグをコンセントに差し込み、予熱を開始する。
電源が入り、電源ランプが赤点灯します。
予熱完了ランプが緑点灯したら、予熱完了の合図です。
(予熱は約4分で完了します。)

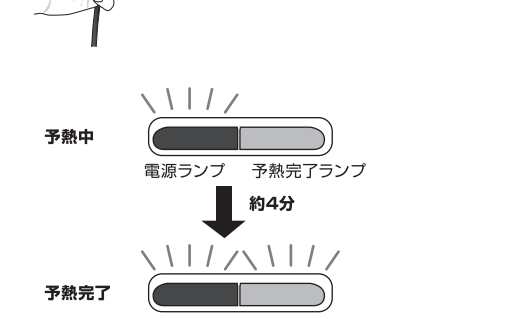

警告
・交流100Vを使用してください。
直流や交流200Vを使用すると火災・感電の原因になります。
・コンセントや配線用器具の定格を超える使い方はしないでください。
たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります

5

調理する

1 予熱が完了したらふたを開いて、加熱プレートの上に食材をはさんだ食パンを並べる。
お好みでバターや食用油を少量ぬってください。
開いたふたが倒れてこないように十分注意してください。

2 ふたを開けてロックをし、調理を開始する。
焼き時間の目安は約5分～6分です。
付属のレシピブックを参考に、調理物の無いように合わせて焼き時間を調節してください。
具が大量にはみ出てくるときは、ふたをもう一度開いて、内容量を調節してください。

使用中は温度調節機能の動作に伴い、予熱完了ランプは点灯・消灯を繰り返します。
(電源ランプは連続で点灯します。)

電源ランプ

予熱完了ランプ

加熱プレートの温度に合わせて自動でヒーターをON/OFFします。

9

注意

・水分量の多い食材の調理はしないでください。
本体内部に水分が入ると故障・火災の原因になります。
・本体をさかさまにして使用しないでください。
必ず2つの脚部と後面のコードホルダーが接地している状態で使用してください。

3 調理が終了したら、ロックをはずしふたを開いて、調理物を取り出す。

4 続けて調理する場合は、調理する1から行う。

5 すべての調理が終了したら、電源プラグをコンセントから抜き電源を切る。

注意

金属製のフォークやヘラを使用しないでください。
加熱プレートを傷めてしまい、焦げなどをつくる原因になります。

警告

使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
接続したままにすると通電状態が続き、火災や故障の原因になります。

注意

・お手入れのときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
通電状態では感電・けがの原因になります。
・お手入れは、本体の温度が十分に下がってから行ってください。
やけどの原因になります。
・シンナーやベンジン、アルコール、みがき粉などを絶対に使用しないでください。
本体や加熱プレートの破損原因になります。
・本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
ショート・感電の原因になります。

10

本体のお手入れ

お手入れは必ず使用することに行ってください。
汚れを放置すると加熱プレートの損傷やこびりつきの原因になります。

本体

●柔らかな乾いた布で、軽い力で拭いてください。
●汚れはひどい場合は、中性洗剤と水で薄めたものを柔らかな布などに含ませて拭いてください。

加熱プレート

●水を含ませた柔らかな布をかたくしぼって拭き取ってください。
●ペーパータオルなどで拭き取れます。
●加熱プレートまわり・電源コードなどにも、汚れが残らないようにしてください。
●金属製のブラシやヘラ、タワシなどでこすらないでください。
破損の原因になります。
●加熱プレートのフッ素樹脂加工は保証の対象外です。

長時間使わないときは

「本体のお手入れ」にしたがってお手入れ・清掃した後、元の梱包ケースなどに入れて、湿気の少ないところに保管してください。

注意

●柔らかな乾いた布で、軽い力で拭いてください。
●汚れはひどい場合は、中性洗剤と水で薄めたものを柔らかな布などに含ませて拭いてください。

加熱プレート

●水を含ませた柔らかな布をかたくしぼって拭き取ってください。
●ペーパータオルなどで拭き取れます。
●加熱プレートまわり・電源コードなどにも、汚れが残らないようにしてください。
●金属製のブラシやヘラ、タワシなどでこすらないでください。
破損の原因になります。
●加熱プレートのフッ素樹脂加工は保証の対象外です。

長時間使わないときは

「本体のお手入れ」にしたがってお手入れ・清掃した後、元の梱包ケースなどに入れて、湿気の少ないところに保管してください。

仕様

商 品 名	純烈 ホットサンドメーカー
型 番	AIM-HM01
電 源	AC100V (50/60Hz)
定 格 消 費 電 力	900W
電源コード長(約)	0.7m
外形寸法(約)	幅292*奥行248*高さ100mm
本体質量(約)	1.72kg(電源コード含む)
材 質	(本体)PF、ステンレス、PP (加熱プレート)アルミ
原 産 国	中国
付 属 品	レシピブック、取扱説明書

保証とアフターサービス

必ずお読みください

■保証について

- 本製品には保証書がついています。
保証書は、販売店が所定事項を記入してお渡しいたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。
保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたします。
なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

- 保証期間経過後の修理について、販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により修理いたします。
費用などの詳しいことはお買い上げの販売店にご相談ください。
弊社は、販売店からの注文により、保証用性能部品を販売店に供給します。

- 部品の消耗による部品の交換及びメンテナンスの費用は保証期間内でも有料となります。

■アフターサービスについて

- 使用中に異常が生じたときは、直ちに運転を停止し、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
アフターサービスのお申しつけをいただくときは、下記のことをお知らせください。

形 式 …… AIM-HM01
故障状態 …… できるだけ詳しく
ご氏名・ご住所・お電話番号

- アフターサービスについてご不明な場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

- アフターサービスご利用の際に商品梱包箱が必要となる場合がございますので、開封後の商品梱包箱は廃棄せず、保管されることをおすめします。

■送料規定

- 保管期間中の修理品の送受方法
原則センドバック方式(お客様にて修理依頼品を弊社修理窓口へ発送いただく方法)で、送料は双方元払い(往路:お客様負担、復路:弊社負担)とさせていただきます。

■お客様相談窓口

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

ナビダイヤル 撥掛OK 全国どこからでも市内通話料でOK

0570-081-634

【受付時間】 祝日を除く 月～金 10:00～17:00
(都合によりお休みさせていただく場合がございます)

※お客様が加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHS、及びIP電話等)によっては、ご利用できない場合がございますので、下記電話番号へおかけください。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部
TEL:03-3279-1511・1512 FAX:03-3279-1515
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

こんなときは

修理をご依頼される前に、もう一度お確かめください。
正しくご使用になられても直らない場合や、この表以外の症状はお買い上げの販売店、もしくはお客様相談窓口にご相談ください。

症状	主な原因	処置
電源ランプが点灯しない	・電源プラグが接続されていない ・電源コードが傷んでいる	電源プラグを接続する すぐに使用を中止し、お客様相談窓口にご連絡する
余熱ランプがついたり消えたりする	・故障ではありません一定温度に保つため、調整しているためです。	そのままお使いください
においがする煙が出る	・購入後最初～初回の使用	製造時の表面の処理によるもので問題ありません よく拭いて、空焼きしてから使用する
加熱プレートに調理物が付着する	・回数多く使用している	油をひいても付着するようなら加熱プレートの寿命を疑い、程度によってはお客様相談窓口にご連絡する
カチッ音が出る	・湿度調節の音が発生している	問題ありません
焼き色が悪い	・加熱プレートが汚れている ・調理物がずれている	加熱プレートをお手入れする 調理物をなるべく中心にあわせてのせる
焼き具合が面によって違う きれいに加熱プレートの柄が出ない	・上の面が加熱プレートに当たっていない	調理物を多くするかより厚いパンを使用する

保 証 書 持込修理

本保証書は、本書記載内容により無料修理をおこなうことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※印刷に記入がない、あるいは購入・支払いを証明するものがない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

型 式 AIM-HM01 保証期間 お買い上げ日より1年間

※お買い上げ日 年 月 日
※お客様 氏名 電話番号()
様
ご住所 〒000-0000

※販売店名・住所・電話番号

【 無 料 修 理 規 定 】

この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
販売店欄に記載のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

1. 取り扱い説明書による正常な状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
2. 本書は、日本国内のみにおいて有効です。
This warantry is valid only in Japan.
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
(2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
(3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
(4) 一般家庭用以外(電圧、周波数)使用された場合の故障または損傷。
(5) 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。
4. お客様の個人情報のお取扱いについて
お客様の個人情報のお取扱いについてはお客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

13

14

15

16

2020年5月 初版発行