

# 保証書

持込修理

エコモ ボディドライヤー AIM-BF02

ご購入日

保証期間：お買い上げ日より1年間

## お客様

お名前

TEL

ご住所 〒

## 販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。  
本書は再発行しませんので、大切に保管してください。  
通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。  
販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
  - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
  - お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
  - 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
  - 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
  - 指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。
- お客様の個人情報のお取り扱いについて  
お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

製造販売元：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部  
〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5  
www.tsukamoto-aim.co.jp



2025年4月 初版発行


ecomomo

# BODY DRYER

エコモ ボディドライヤー

AIM-BF02

取扱説明書 保証書付

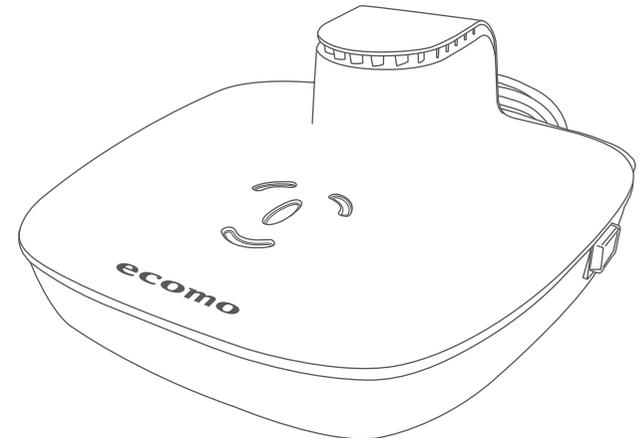

# BODY DRYER

エコモ ボディドライヤー AIM-BF02

安全にお使いいただくために	2
各部の名称とはたらき	7
ご使用前に	8
使いかた	8
お手入れについて	9
使用しないときは	10
仕様	11
故障かな?と思ったら	12
保証とアフターサービス	13
保証書	裏表紙

このたびは、エコモ ボディドライヤーをお買い上げいただき、  
ありがとうございました。  
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。  
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。  
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

### 警告/注意表示について



**警告**

取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



**注意**

取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

### 安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

## 使用に関する注意

### 警告

**必ず交流100Vで使用する**  
必ず守る  
発火やショート、故障の原因になります。

**本体を水につけない**  
必ず守る  
感電やショート、故障の原因になります。

**ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない**  
ぬれ手禁止  
感電やけがの原因になります。

**電源プラグは根本まで確実に差し込む**  
必ず守る  
発火や感電、故障の原因になります。

**電源コードに負担をかけたり、傷つけたりしない**  
必ず守る  
電源コードの誤った取り扱い、電源コードに負担をかけたり、傷つけたりすると感電や火災の原因になります。次のことをお守りください。  
・電源コードを加工したり傷つけないでください。  
・電源コードを熱器具に近づけない。  
・電源コードの上に重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。  
・電源コードが傷ついたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいるときは使用しない。  
・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグ部分を持って抜く。  
・電源コードを本製品に巻き付けない  
・電源コンセントや配線器具に、たこ足配線で定格を超える使い方はしない。

電源コードが破損した場合は、お買い上げ販売店に点検・修理依頼をしてください。

**電源プラグをなめない**  
必ず守る  
感電やけが、故障の原因になります。

**電源プラグに蒸気を当てない**  
必ず守る  
発火や感電ショートの原因になります。

**本体を運ぶときは電源を切り、両手でしっかり持つ**  
必ず守る  
引きずって移動しない  
畳や床に傷がつくおそれがあります。

**スプレーをかけない**  
必ず守る  
火災や故障の原因になります。

**隙間に異物を入れない**  
必ず守る  
火災や故障の原因になります。

**本体に布や紙、ビニール袋をかけた**  
禁止  
り塞いだりして運転しない  
発火や故障の原因になります。

**吸気口・送風口を塞いだり、覆ったりしない**  
禁止  
故障の原因になります。

**本体を落としたり、強い衝撃を与えない**  
禁止  
事故やけが、故障の原因になります。

**長時間、風を直接身体に当てない**  
禁止  
特にお子様やお年寄りの方は注意してください。健康を害するおそれがあります。

**業務用など家庭以外で使用しない**  
禁止  
家庭用として設計されています。業務用などに使用すると、故障や火災の原因になります。

**改造・分解・修理をしない**  
分解禁止  
火災や感電、けがのおそれがあります。修理はお買い上げ販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

**身体への送風用途以外には使用しない**  
必ず守る  
火災や故障の原因になります。

### 警告

**複数人で使用しない**  
禁止  
けがや故障の原因になります。

**風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない**  
禁止  
火災の原因になります。

**ペットに使用しない**  
禁止  
感電やけが、故障の原因になります。

**動植物に直接風を当てない**  
禁止  
害を与える恐れがあります。

### 注意

**動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く**  
プラグを抜く  
漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お買い上げ販売店に点検、修理を依頼してください。

**使用時以外は差込みプラグをコンセントから抜く**  
プラグを抜く  
絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。

**お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く**  
プラグを抜く  
電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。

**コンセント部分や本体にピンや針金などの金属やゴミなどの異物を付着させない**  
必ず守る  
火災や故障の原因になります。

**直射日光の当たる場所で使用・保管しない**  
禁止  
変形・変質や故障の原因になります。

**子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない**  
禁止  
感電やけが、故障の原因になります。

**自分で意思表示できない人に使用させない**  
禁止  
事故やけがのおそれがあります。

**お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しない**  
禁止  
変形・変色・変質の原因になります。また、感電や引火のおそれがあります。

**電源コードに水をつけたり、水をかけたりしない**  
必ず守る  
ショートや感電、故障の原因になります。

**製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する**  
必ず守る  
製品に異常が発生したまま使用を続けると、発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。  
・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している。  
・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。  
・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。  
・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。  
・本体が動作しない・触れるとビリビリ電気を感じる  
上記のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口にご相談ください。

## 使用場所についての注意

### ⚠ 注意

 **水平で安定した場所で使用する**  
故障やけがの原因になります。  
必ず守る

 **電気カーペットの上で使用しない**  
発火や故障の原因になります。  
禁止

 **屋外では使用しない**  
**ほこりや粉塵の多い場所で使用しない**  
火災やショート、故障の原因になります。  
禁止

 **引火性のもの、可燃性のものそばで使わない。**  
火災の原因になります。  
禁止

 **ガスやコンロ、その他熱を発生する装置から離して使用する**  
火災や発火の原因になります。  
禁止

 **風呂場など水気の多い場所で使用しない**  
ショートや感電、故障の原因になります。  
禁止

 **油煙の多い場所で使用しない**  
火災の原因になります。  
禁止

 **毛足の長い敷物、柔らかい敷物の上で使用しない**  
敷物の損傷や本体故障の原因になります。  
禁止

 **ラジオやテレビに近づけない**  
テレビやラジオにノイズが入るおそれがあります。  
禁止

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

※経年劣化により危害の発生が高まる恐れがある事を注意喚起するためにJISで義務付けられた以下の内容を本体に表示しています。

 <b>注意</b>	【製 造 年】(本体に西暦4桁で表示してあります) 【設計上の標準使用期間】5年
	設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。

### 【設計上の標準使用期間】

※設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあります。(設計上の標準使用期間とは)

※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

※経年劣化とは、長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。


### ■標準使用条件 日本工業規格 による

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50Hz及び60Hz
	設置	取扱説明書による標準設置
負荷条件		定格負荷(風速)
想定時間など	運転時間	8(h/日)
	運転回数	5(回 / 日)
	運転日数	110(日/年)
	スイッチ操作回数	550(回/年)


## 各部の名称とはたらき

### 本体


#### ●表面

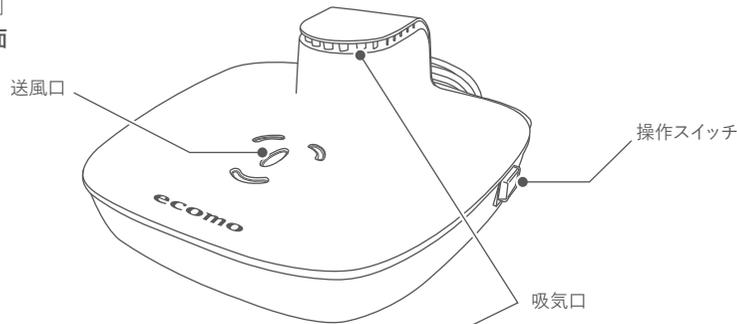


#### ●背面

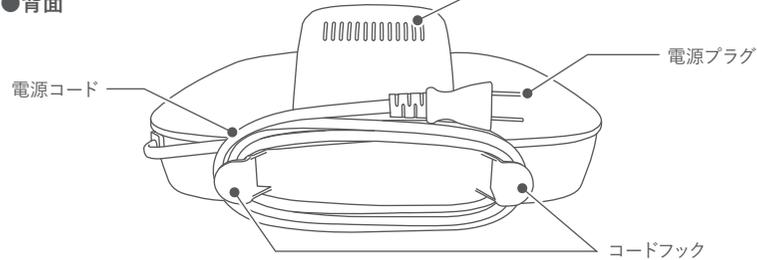

#### ●裏面

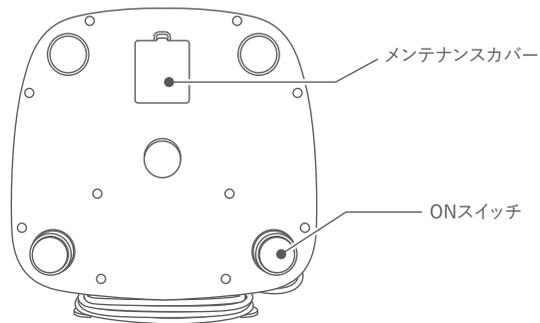

### 操作ボタン


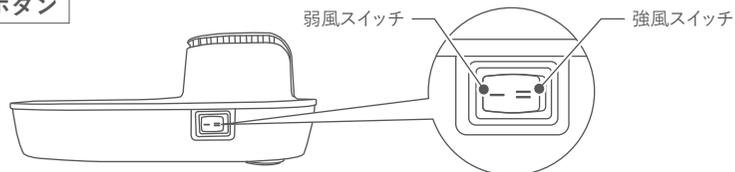


## ご使用前に

- ・本体近くに火気がないことを確認してください。
- ・使用環境温度、使用環境湿度に適した環境であることを確認してください。
- ・初めてご使用される際には弱風からご使用ください。



## 使いかた

- ① 操作スイッチで風量を設定してください
- ② 電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください

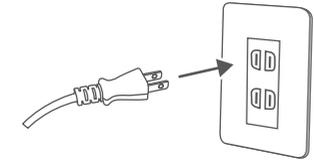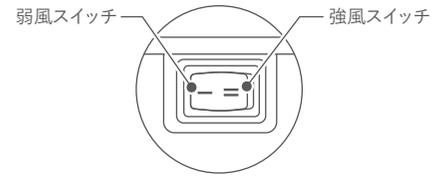


- ③ 足を本体にのせます

本体底面にONスイッチがあるので、本体にのると稼働します。  
本体から降りると停止します。  
※足サイズ約25cmまで本体内におさまります。

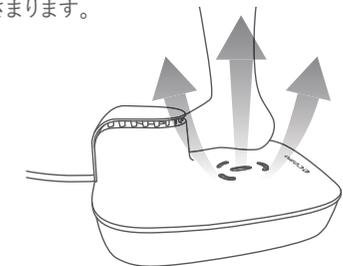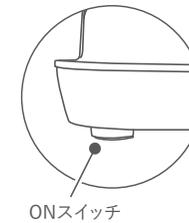

- ④ 使用後は電源プラグを抜いてください。

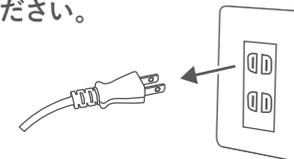


## お手入れについて

- ・汚れが気になる場合は、固く絞った布やスポンジ等で汚れをふき取って下さい。
- ・乾いた布で水分をふき取って自然乾燥させてください。
- ・汚れが目立つ場合は、薄めた台所用洗剤に浸した布を使用して拭き、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

 <b>警告</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</li> <li>・水洗いをしないでください。</li> <li>・お手入れの際にはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。</li> </ul>
---	---

## メンテナンスカバーについて

本体内部に水や髪の毛やホコリが入ると本体内でたまりやすくなります。  
定期的にメンテナンスカバーから排出してください。

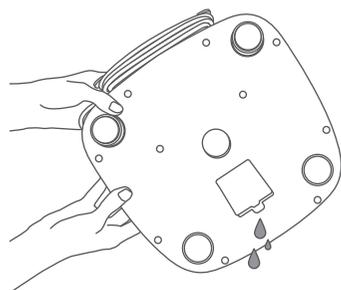


※メンテナンスカバーを扱う場合は、あらかじめ本体をしっかりと自然乾燥させてください。

## 吸気口のお手入れについて

吸気口にほこりが溜まった場合は掃除機で吸引してください。

※本体が乾いた状態で吸引してください。  
本体に水が溜まった状態で吸引すると故障の原因になります。

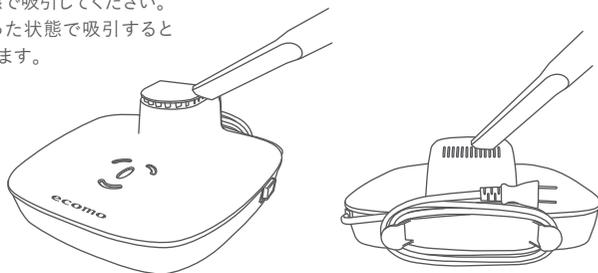


※ネジのゆるみ、破損、動作の異常などがなければ定期的に点検してください。

## 使用しないときは

使用しない場合は、次回使用時に支障がないように「お手入れ」に従って清掃し、本商品にホコリや汚れなどがつかないようにしてください。

清掃後、しっかり自然乾燥させてから、直射日光の当たらない、湿気の少ない場所に保管してください。

また、長期保管をする場合は、汚れやほこりが付着しないようにカバーなどをかけて保管してください。

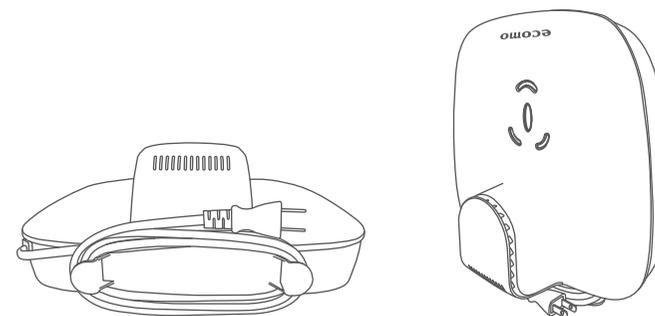

電源コードをコードフックへ収納し、立てかけて保管することもできます。

## 長年ご使用の「ボディドライヤー AIM-BF02」の点検を!

こんな症状はありませんか?		ご使用の中止
 愛情点検	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードが異常に熱い</li> <li>●電源コードに深い傷や変形がある</li> <li>●焦げ臭いにおいがする</li> <li>●ONスイッチを押しても時々動作しないことがある</li> <li>●その他異常や故障がある</li> </ul>	このような症状のときは、故障や事故防止のため、ご使用を中止し充電コードを本体から抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

 <b>警告</b>	以下の条件を避けて保管してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高温、高湿になる場所</li> <li>・直射日光の当たる場所</li> <li>・水や湿気などの多い場所</li> <li>・子供の手の届く場所</li> <li>・落下の恐れのある場所</li> </ul>
---	--

## 仕様

商品名	エコモ ボディドライヤー
型番	AIM-BF02
電源	AC100V (50Hz/60Hz)
定格消費電力	弱:約 90W 強:約 150W
風量調整	弱 / 強
耐荷重	約 100Kg
ケーブル長さ	約 1.8m
防水性能	IPX2
材質	ABS / PC
使用環境温度	-10 ~ 40°C
使用環境湿度	90%未満
本体寸法	(約) 幅 275 × 奥行 280 × 高さ 115mm
質量	約 1.2Kg
内容品	本体、取扱説明書 (保証書)
原産国	中国

## 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、またはお客様相談窓口にお問い合わせください。

こんな時は	原因	対処
動作しない・途中で止まった	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
異臭がする	本体内に水やゴミがたまっている。	本体の清掃をしてください。 (P9「お手入れについて」参照)
異音がする	本体内に水やゴミがたまっている。	本体の清掃をしてください。 (P9「お手入れについて」参照)
異常な動作をする	故障の可能性がある。	電源プラグをコンセントから抜き、ただちに修理依頼をして下さい。
本体が熱い	モーターの動作により少し発熱をしている。	少し時間を空けて再度使用してください。万が一異常を感じた場合は、ただちに「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

