

家庭用

保証書

持込修理

ポルト ウォーターピーリング美顔器 リクア AIM-BT110S

お買い上げ日		保証期間	
年	月	日	お買い上げ日より12ヶ月(本体)
お 客 様			
フリガナ お名前		様	
ご住所 〒			
販 売 店			
修理メモ			

Requa



ポルト ウォーターピーリング美顔器 リクア AIM-BT110S

取扱説明書 保証書付

このたびは、ポルト ウォーターピーリング美顔器 リクアをお買い上げいただき、ありがとうございます。この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。とくに「安全にお使いいただくためには必ずお読みください。」お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。本書は再発行しませんので、大切に保管してください。通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間内で次の場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。
 - お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。
 - 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。
 - 一般家庭用以外（業務用）に使用された場合の故障または損傷。
 - 指定外電源（電圧、周波数）使用による損傷。
- お客様の個人情報のお取扱いについて
お客様によりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

製造販売元：株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5
TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515

2019年 8月 第4版発行

もくじ

安全にお使いいただくために.....1~7	
各部の名前とはたらき.....8	
使用前の準備.....9~10	
相性診断(パッチテスト).....11	
使いかた.....12~16	
Q&A.....17	
保管について.....18	
廃棄するときのお願い.....19	
主な仕様.....20	
故障かな?と思ったら.....21	
保証とアフターサービス.....22	
保証書.....裏表紙	



「ホームページ」のご案内

ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな情報をお届けしております。また、お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応いただける便利なホームページです。ぜひ、一度ご覧ください。
<http://www.tsukamoto-aim.co.jp/>

安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる場合があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告／注意表示について



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。



注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者の体調に関する注意



警告

！ 医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師と相談する

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- ・触れる部位に創傷、湿疹やはれものなど各種皮膚炎のある人
- ・過度の日焼け、吹き出物、かぶれなど肌にトラブルのある人
- ・皮膚に温度感覚喪失が認められる人
- ・妊娠中や生理中の人
- ・安静を必要とする人
- ・乗り物酔いなどのめまい症状のある人
- ・強度の近視の人（-6D以上）
- ・悪性腫瘍（しゅよう）のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・体温38℃以上（情熱期）の人
- ・変形性関節炎、リウマチ、痛風の人
- ・呼吸器に障害のある人
- ・感染症疾患のある人
- ・顔面神経痛の人
- ・血友病疾患の人
- ・糖尿病などによる高度な末梢（しょう）循環障害による知覚障害のある人
- ・アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎など、皮膚に既往症のある人
- ・アレルギー体質の人
- ・使用の際に肌に不安のある人
- ・歯の治療中の人
- ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- ・網膜はく離のある人
- ・目の手術をおこなった人
- ・血圧異常の人
- ・上記以外に、特に身体に異常を感じている人

事故や体調不良をおこすおそれがあります。

安全にお使いいただくために

❌ 下記の部位には使用しない

- ・整形手術をした部位
- ・眼球およびまぶた
- ・傷口
- ・顔面黒皮症
- ・口の中等粘膜の部位
- ・唇
- ・ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- ・痛覚、知覚障害を起こしている部位
- ・皮フの下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位
- ・カユミやホテリ、物理的刺激などによる病的なシミのある部位
- ・化粧品等で皮フ炎を起こしている部位

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

❌ 顔と首以外には使用しない(パッチテストの腕は除く)

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

❌ 自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない

事故やけがのおそれがあります。

❌ 子供に使用させない。また、使用中は子供を近づけない

事故やけがのおそれがあります。

⚠️ 注意

❗ 使用中、身体に異常(めまい、冷や汗、吐き気、脈拍の乱れ、動悸など)を感じたときは、ただちに使用をやめて医師に相談する

そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。

❗ 1回の使用時間は10分以内にする

肌のトラブル、体調不良をおこすおそれがあります。

❗ 初めて使われる方は、肌の様子を見ながら使用する

肌のトラブル、体調不良をおこすおそれがあります。

❗ 使用中に痛みや不調を感じたときや、使用后、肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師に相談する

肌のトラブル、体調不良をおこすおそれがあります。

❌ 食後および飲酒後は使用しない

体調不良をおこすおそれがあります。

❌ 使用中は眠らない

事故やけがのおそれがあります。

使用に関する注意

⚠️ 警告

❗ 必ず交流100～240Vで使用する また、付属の充電アダプター以外は使用しない

火災や感電の原因になります。

❗ 本体に損傷(傷等)がないか確認し、ある場合は使用をやめる

事故やけがの原因になります。

❗ 他の美容器具との併用は絶対にしない

事故やけがの原因になります。

❗ 万一充電中または使用中に異常が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜く

事故や火災の原因になります。

❌ 絶対に分解や改造、修理をしない

感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。

❌ めれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因になります。

⊗ 電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりしない

電源コードやプラグの誤った取り扱い、電源コードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。

次のことをお守りください。

- ・電源コードを加工したり傷つけたりしない。
- ・電源コードを熱器具に近づけない。
- ・電源コードの上に重いものを乗せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
- ・電源コードが傷ついている、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいる、または使用しない。
- ・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
- ・電源コードを本製品に巻きつけない。
- ・電源コンセントや配線器具など、たこ足配線等で定格を超える使いかたはしない。

電源コードが破損した場合は、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

⊗ 本体の上に立ち上がったり、踏み台として使用しない

事故やけかのおそれがあります。

とくに小さなお子さまが遊んだりしないようご注意ください。

⊗ 充電アダプターを落としたり、強い衝撃を与えたりしない

火災や感電、故障の原因となります。

⊗ 家族および他人と共有しない

体調不良をおこすおそれがあります。

⚠ 注意

❗ 本体に異音や異常が発生したら直ちに使用を停止する

事故やけかの原因となります。

❗ 使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る

事故やけかの原因となります。

❗ イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは、**はずして使用する**

事故やけかの原因となります。

❗ 周囲に人がいるときは、**不意の動きに注意して使用する**

けかの原因となります。

❗ ひどい肌荒れや皮フ表面に凸凹がある場合、またはうぶ毛やヒゲなどによって、**まれに刺激を強く感じることがあります** その際には、**その部位への使用を控える**

事故やけかの原因となります。

❗ ヘッドは肌の同一部位に留めず移動させる

事故やけかの原因となります。

❗ 電源プラグや充電プラグを抜くときは、**コードを持たずにプラグ部分を持って抜く**

火災や感電、故障の原因となります。

❗ バッグ内の携帯や持ち運び時には**単独でポーチなどに入れる**

故障の原因となります。

❗ 使用しないときは、**必ず充電アダプターをコンセントから抜く**

劣化による感電や火災の原因となります。

❗ 力を入れて肌にごすりつけない

事故やけかの原因となります。

❗ **必ずお肌が濡れた状態でご使用ください**

事故やけかの原因となります。

⊗ はじめて使用する際は**短い時間でお試しいただき、肌に異常がないかご確認ください**

肌のトラブル、体調不良をおこすおそれがあります。

⊗ **本品は肌に対して微弱な電流を流します**

1日10分を超えるご使用はお避けください。

⊗ **ペットには使用しない**

事故やけかの原因となります。

⊗ **化粧品（使用に適さないものを除く）、水以外使用しない**

肌トラブル、故障の原因となります。

<使用に適さない化粧品>

オイル・スクラブ系・刺激の強い化粧品・洗顔料

使用場所についての注意



注意

- ❌ ストープなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない

火災や事故、故障の原因になります。また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。

- ❌ 室温35℃以上の場所や、直射日光のあたる場所で使用しない

本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。
また変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

保守について注意



注意

- 🔌 お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。

- 🔌 長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。

- ⚠️ 長時間使用しなかったときは、使用前に動作の確認をする


内部部分が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。
正常に動作しないときは、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。

- ❌ お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない

変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

各部の名前とはたらき


本体

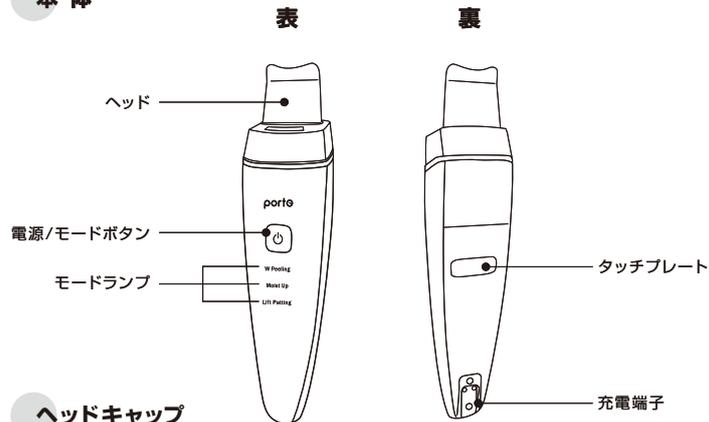

ヘッドキャップ



付属部

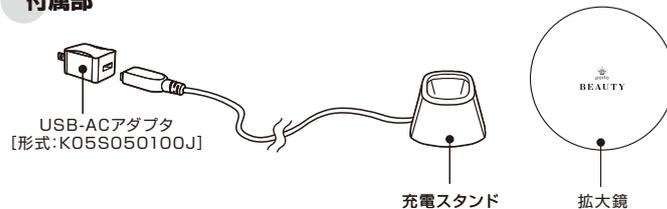

使用前の準備

充電のしかた

- 初めは、満充電されていませんので充電してからご使用ください。
- 電源は必ず交流100～240Vで付属のUSB-ACアダプターをご使用ください。


警告



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない。

1 USBコネクタをUSB電源に接続し、電源プラグをコンセントに差し込む。 充電時間：約3時間

本体の充電が開始されると、充電ランプが充電チェック表のように表示されます。ランプの点灯と点滅によって、充電状況を確認できます。

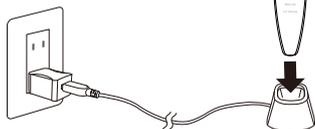

充電チェック表

点滅 点灯

充電 0-32%

W Peeling
Moist Up
Lift Patting

充電 33-66%

W Peeling
Moist Up
Lift Patting

充電 66-99%


W Peeling
Moist Up
Lift Patting

充電 100%

W Peeling
Moist Up
Lift Patting

2 USBコネクタをUSB電源から抜き、電源プラグをコンセントから抜く。

充電が完了するとモードランプが消えます。

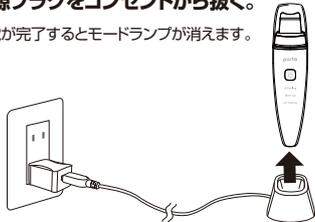

※充電した状態では電源が入りません。

※充電中、本体とUSB-ACアダプターが少し熱くなることがありますが、異常ではありません。

※周囲温度など使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。

充電の時期

- 必ず電源が切れた状態で充電してください。
- 電源が入っているときモードランプが3つ同時に点滅すると充電催促の合図です。早めに充電してください。

蓄電池の性能を十分に発揮させるために、次の事を守ってください。

- 3か月以上使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。
- 使用の都度充電しないでください。
- 充電推奨温度は10℃～35℃です。充電推奨温度外では、充電時間が長くなったり、充電しない場合があります。
- 家庭用以外の電源での充電はしないでください。
- 充電中、テレビなどに雑音が入る場合は、別のコンセントをご使用ください。

使用する前に

警告

❗ 本体に損傷（傷等）がないか確認し、ある場合は使用をやめる。

注意

❗ イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは、
はずして使用する。

モードと使い方

モード	使い方
ダブルピーリングモード	超音波＋イオンクレンジングで肌表面の古い角質や汚れを取り除きます。
モイストアップモード	イオン導入で美容成分をお肌の角質層まで浸透させ保湿ケアします。
リフトパッティングモード	超音波＋マイクロカレントで肌をケアします。

相性診断(パッチテスト)

肌へのトラブルを防止するため、事前に実施してください

1 ふだんご使用の化粧品と、本器の相性テストで肌のチェックをします。

- 1.腕の内側を石けんで洗い、他タオルなどでふきとります。
- 2.15ページ<モイストアップモード>の使いかたに従い、洗ったところに約10秒間あてます。
- 3.上記パッチテストの要領で、48時間経過後異常がなければ使用できます。

注意

塗布部に発疹、発赤、かゆみ、刺激などの異常が生じた場合は、直ちにテストを中止して洗い流す。

使いかた

基本の使いかた

1 メイクを落として洗顔する。

※油分や汚れを落とし、お肌を清潔な状態にします。

2 肌にニキビや吹き出物などの異常がないか確認してください。

- ※肌に異常がある部分には使用しないでください。
- ※肌に異常を感じたらすぐに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- ※目の周りは、耳のまわりに使用しないでください。

3 電源/モードボタンを長押し(約3秒)し電源を入れる。

- ① モードランプが順番に点滅します。
- ② モードランプが順番に切り替わっている状態で電源/モードボタンに1回触れると「W peeling」ランプが点灯し「W peeling」モードになります。
- ③ 「W peeling」ランプが点滅した状態で電源/モードボタンを触れると「Moist Up」ランプが点灯し「Moist Up」モードになります
- ④ 「Moist Up」ランプが点滅した状態で電源/モードボタンを触れると「Lift Patting」ランプが点灯して「Lift Patting」モードになります。
- ⑤ 「Lift Patting」ランプが点灯した状態で電源/モードボタンを押すとモードランプが順番に切り替わります。

4 もういちど電源/モードボタンを長押し(約3秒)すると電源が切れます



注意

・力を入れて肌にごすりつけない

事故やけがの原因になります。

・必ずお肌が濡れた状態でご使用ください

事故やけがの原因になります。

・ヘッドは肌の同一部位に留めず移動させる

事故やけがの原因になります。

・化粧品(使用に適さないものを除く)、水以外使用しない

肌トラブル、故障の原因となります。

<使用に適さない化粧品>

オイル・スクラブ系・刺激の強い化粧水・洗顔料

防水性機能について

(IPX6)

※完全防水仕様ではありません。水中に沈めたり、強い流水を3分以上当て続けしないでください。

※付属品は防水ではありません。

各種モードの使いかた

ダブルピーリングモード

注意 必ずお肌が濡れた状態でご使用ください。

超音波+イオンクレンジングで肌表面の古い角質や汚れを取り除きます。

1 使用前に化粧を落とし、霧吹き等で肌にしっかりと水を付けます。


2 図のように約30~45度程の角度で肌に本体をやさしく当てて、ゆっくりと矢印の方向に動かします。

※ヘッドの表と裏に注意して肌に当ててください。

※本機を1箇所にと止めず、常に移動させながら使用してください。

・ご使用の際は必ず本体のタッチプレートに触れた状態で使ってください。

・使用後は美容液や化粧水などで肌を整えてください。

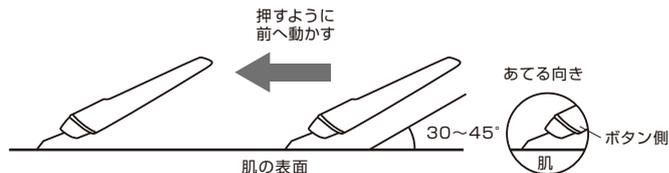

使用時のポイントと肌へのあてかた

・霧吹きなどで、しっかりと水を付けた状態で顔に優しく当ててアゴから上にむかって肌をなぞるようにゆっくりと使用していただくとう�효的です。肌に水がなくなった場合は再度、肌に水を付けてください。

・温かい蒸しタオルで顔を温めた後や、入浴後に肌が温まった状態で使用していただくとう効的です。

・水溶性のジェルでもご使用いただけます。


・LEDライトが毛穴の汚れを照らします。

付属の拡大鏡で汚れを確認しながら使用していただくとう効的です。

本体の動かし方


使用禁止部位

矢印→の方向に向かって、軽くすべらせるように動かしてください。

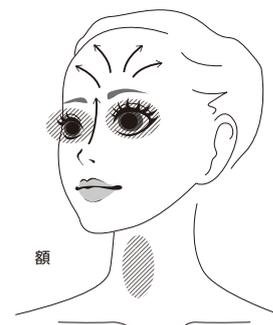

お顔の中心に向かって毛穴に逆らうように動かしてください。

下から上方向にまんべんなく動かしてください。

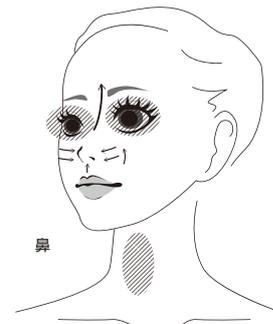

モイストアップモード

超音波+イオンモイスチャーで美容液成分の浸透を効果的に角質層までサポートします。


1 使用前に化粧を落とし、肌をしっかり化粧水や美容液を付けます。

2 図のように約20~30度程の角度で肌に本体をやさしく当てて、ゆっくりと→の方向に動かします。

※ヘッドの表と裏に注意して肌に当ててください。

※本機を1箇所に止めず、常に移動させながら使用してください。

・ご使用の際は必ず本体のタッチプレートに触れた状態で使ってください。

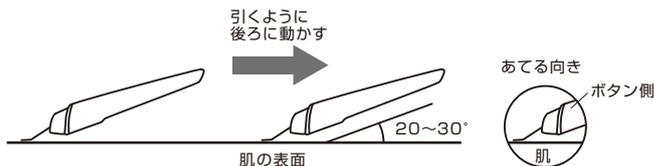

使用時のポイントと肌へのあてかた

・しっかりと美容液等を付けた状態で顔に優しく当ててアゴから上に向かって肌をなぞるようにゆっくりと使用していただくと効果的です。肌に美容液等がなくなった場合は再度、肌に美容液等を付けてください。

・温かい蒸しタオルで顔を温めた後や、入浴後に肌が温まった状態で使用していただくと効果的です。

お手入れについて

- 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭きとってください。
 - 汚れがひどい場合は、中性洗剤と水で薄めたものを柔らかい布などに含ませて拭いてください。
- ※ベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などはご使用にならないでください。

保管について

- 長時間使用しないときは、本体のお手入れをしてからUSB-ACアダプターを取り外してください。USB-ACアダプターを取り外すことで放電による消耗、液漏れ、サビなどを防ぐことができます。また、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 使用後は高温・多湿・直射日光、ホコリの多いところには保管しないでください。
- 子供の手の届かない場所で保管してください。

Q1. 肌にビリビリ感を感じる

➔ 個人差により微弱電流による刺激を感じることがあります。肌に違和感を感じる場合は使用を中止して専門医にご相談ください。

Q2. 強く押しあてた方が効果があるのではないか

➔ 強く押しあてる必要はありません。
肌負担がかからないよう軽くあてゆっくり動かしてください。

Q3. メイク落としとして使えますか

➔ メイク落としは出来ません。
メイクはクレンジング剤で落としてください。

Q4. シミを取ったり、美白の効果はありますか

➔ シミを取ったり美白の効果はありません。
毛穴の奥にある汚れを取り、肌を保湿します。

Q5. 使用できない肌の具合はどのような場合か

➔ P1～P7の「安全にお使いいただくために」に記載されている方、部位には使用できません。

Q6. 1日に何回使用できますか

➔ 週に1～2回。1日10分以内を目安に使用してください。

Q7. 浴室で使用できますか

➔ 本体は浴室で使用いただけますが、強い水流を長時間かけ続けたり、水の中に浸けることはできませんので、ご注意ください。

Q8. ビーリングする箇所を水で濡らす理由は

➔ 超音波を肌にまんべんなく直接伝えるためです。乾いた肌には絶対に使わないでください。

Q9. ダブルビーリングモード、ソフトパッチングモードを使用する際は水しか使えませんか

➔ 水溶性のジェルでもご使用いただけますが、スクラブなどの刺激の強いものは使用しないでください。

<使用に適さない化粧品>

・オイル ・スクラブ系 ・洗顔料 ・刺激の強い化粧水


リフトパッチングモード

超音波+マイクロカレント(微弱電流)で肌をケアします。

1 使用前に化粧を落とし、霧吹き等で肌しっかりと水を付けます。

2 図のように約20～30度程の角度で肌に本体をやさしく当てて、ゆっくりと矢印の方向に動かします。

※ヘッドの裏と表に注意して肌に当ててください。
※本器を1箇所止めず、常に移動させながら使用してください。
※使用後は美容液や化粧水などで肌を整えてください。
・ご使用の際は必ず本体のタッチプレートに触れた状態で使ってください。

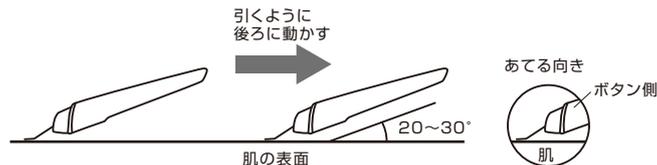

使用時のポイントと肌へのあてかた

- ・霧吹きなどで、しっかりと水を付けた状態で顔に優しく当ててアゴから上にむかった肌をなぞる様にゆっくりと使用して頂くと効果的です。肌に水がなくなった場合は再度、肌に水を付けてください。
- ・温かい蒸しタオルで顔を温めた後や、入浴後に肌が温まった状態で使用していただくと効果的です。
- ・水溶性のジェルでもご使用いただけます。
- ・本体を持つときはタッチプレートに指が触れた状態で使ってください。

○モイストアップモード・リフトパッチングモード共通


本体の動かし方

使用禁止部位

矢印→の方向に向かって、軽くすべらせるように動かしてください。

フェイスライン

フェイスラインに沿って下から上方向に動かしてください。

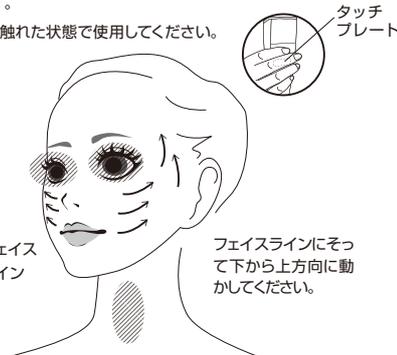

廃棄するときのお願い

⚠ 危険	<p>リチウムイオン電池は充電や以下のことをしない。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・火への投下、加熱をしない。 ・くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。 ・⊕と⊖を金属などで接触させない。 ・ネックレス・ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保存しない。 ・火のそばや炎天下など高温の場所で放置しない。 <p>発熱や発火、破裂の原因になります。</p>
⚠ 警告	<p>リチウムイオン電池は乳幼児の手の届くところに置かない。 事故やけがの原因になります。</p> <p>リチウムイオン電池の液が漏れたときは、素手で触れずに以下の処置をする。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師に相談する。 ・液が体や衣服についたときは、きれいな水で十分洗い流したあと医師に相談する。 <p>事故やけがの原因になります。</p> <p>製品を廃棄するとき以外は分解しない。 火災や感電、けがの原因になります。</p>

■この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、リサイクルに関しては当社のお客様相談窓口にお問い合わせください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

主な仕様

商品名・型番	ポルト ウォーターピーリング 美顔器 Requa (リクア) AIM-BT110S
定格電圧 (充電器)	入力: AC100-240V 50/60Hz 0.2A 出力: DC5V ---1A
電源方式	充電式
使用電池	リチウムイオン電池 (3.7V 500mAh)
充電時間	(約) 3時間
外形寸法	(約) 幅4.6×奥行2.6×高さ18.5cm
質量	約105g (スタンド含まない)
材質	本体: ABS樹脂 ヘッド: ステンレス/ABS樹脂 ヘッドキャップ: PC樹脂 充電スタンド: PC樹脂/ABS樹脂
消費電力	1W
付属品	USB-ACアダプター・充電スタンド・拡大鏡

※本製品は医療機器ではありません。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合はただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんなときは	考えられる原因	こう処置してください
振動しない	肌や指など本体に触れる部位が乾燥している。	肌や指など本体に触れる部位を湿らせてください。
	肌や指などタッチプレートに当たっていない。	タッチプレートにしっかりと当ててください。
	充電が切れている。	充電してください。(P9参照)
点灯しない	充電が切れている。	充電してください。(P9参照)

■ 長年ご使用の「ポルト ウォーターピーリング美顔器 リクア」の点検を! しばらく使用していなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

 <p>愛情点検</p>	<p>こんな症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードやプラグが異常に熱い ●電源コードに深い傷や変形がある ●焦げ臭いにおいがする ●動作中に異常な音や振動がする ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある ●その他異常や故障がある 	<p>以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>
--	--	---

保証とアフターサービス

- (1)保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。
- (2)保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- (3)保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- (4)補修用部品の最低保有期間
当社はこの「ポルト ウォーターピーリング美顔器 リクア」の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しております。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- (5)ご使用中にふたんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

【お客様相談窓口】

ナビダイヤル ■ 携帯OK ■ 全国どこからでも 市内通話料でOK

 **0570-081-634**

※お客様が加入されている電話(NTT以外の一般回線、PHS、及びIP電話等)によっては、ご利用出来ない場合がございますので、下記電話番号へおかけください。

【受付時間】 祝日を除く 月～金 10:00～17:00 (都合によりお休みさせていただく場合がございます)

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

TEL:03-3279-1511-1512 FAX:03-3279-1515 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5