

保証書

持込修理

ポルト ビューティーシェイプ AIM-FN090

ご購入日

保証期間：お買い上げ日より1年間

お客様

お名前

TEL

ご住所

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。
 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
 通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
 販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 1.取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 2.本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 3.保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。 (4) 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障
 - (2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。 または損傷。
 - (3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。 (5) 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。
- 4.お客様の個人情報のお取り扱いについて
 お客様よりお知らせいただいた氏名、住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。


販売元：株式会社 ツカモトコーポレーション エイム事業部

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

TEL.03-3279-1511・1512 FAX.03-3279-1515 www.tsukamoto-aim.co.jpBEAUTY
SHAPE

ポルト ビューティーシェイプ

AIM-FN090

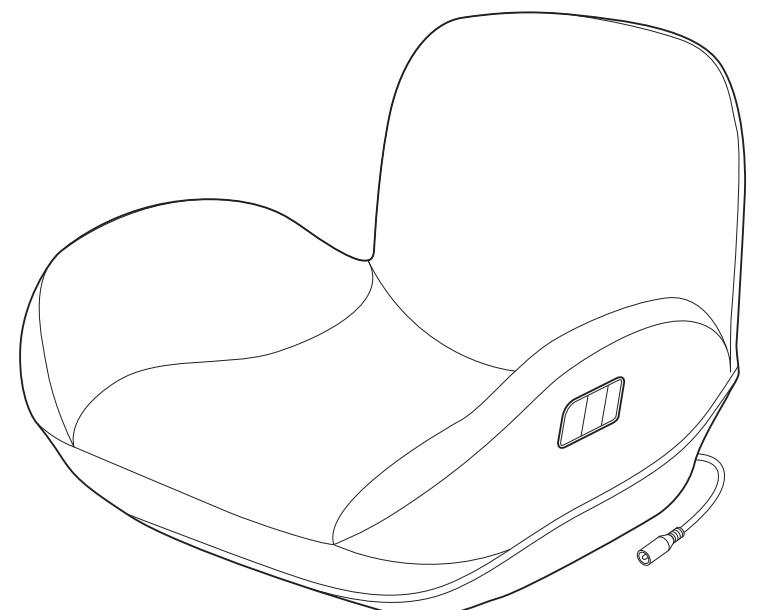取扱説明書 保証書付

porte
BEAUTY SHAPE
ポルト ビューティーシェイプ
AIM-FN090

安全にお使いいただくために	02
各部の名称とはたらき	07
ご使用前に	08
使いかた	09
お手入れについて	11
仕様	11
故障かな？と思ったら	12
保証とアフターサービス	13
保証書	裏表紙

このたびは、ポルト ビューティーシェイプをお買い上げいただき、
ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



安全にお使いいただくために

本製品は安全を充分に考慮して設計されていますが、取り扱いを誤ると大きな事故につながることがあります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告/注意表示について



取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うこと
が想定される危害の程度。



取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定される
か、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。
※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

安全記号について

この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、
次の3種類の記号を併記して注意を促しています。



中の絵や近くの文で、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵や近くの文で、しなければならないこと(指示)を示します。



中の絵や近くの文で、注意を促す内容を示します。

使用者の体調に関する注意

⚠ 警告



必ず守る
医療機関で治療中の人や次のような人は必ず、
使用する前に医師や理学療法士に相談する

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍(しゆよう)のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠中や出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要とする人
- ・体温38°C以上(有熱期)の人
例:急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血管変動など)の強いときや、衰弱しているとき
- ・現在、腰痛の人や、過去に首、腰、脚を傷めたことのある人
- ・首、腰、脚、手にしびれがある人
- ・呼吸器に障害のある人
- ・高血圧症の人
- ・内臓疾患(胃炎、肝炎、腸炎)などの急性症状のある人



必ず守る
幼児や子供に使用させたり、本体の上や、まわりで遊ばせない
けがや故障のおそれがあります。



必ず守る
頭や首、腹部などへは使用しない
とくに頭や首などは窒息のおそれがあり、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る
本製品の使用時間は1回約15分以内とし、
連続使用をさける
筋肉や神経に対して必要以上の刺激となり、
事故やけがまたは体調不良をおこすおそれ
があります。

⚠ 注意



必ず守る
使用中痛み、めまい、吐き気、動悸など
身体に異常を感じたときは、ただちに
使用を中止する

そのまま使い続けると症状が悪化し、事故
や体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る
他の機器との併用はしない
また1人用機器の為複数の人が同時に
使用しない

事故や体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る
睡眠薬を服用した人および飲酒後は使
用しない。また眠りながら使用しない
けがや体調不良をおこすおそれがあります。



必ず守る
次的人は使用しない

医師から運動やストレッチを禁じられている人
例:血栓(塞[そく]栓)症、重度の動脈瘤(りゅう)
う)、急性静脈瘤(りゅう)、各種皮膚炎、各種
皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
症状を悪化させるおそれがあります。



必ず守る
自分で意思表示ができない人や、身体
の不自由な人には使用させない

事故やけがのおそれがあります。

使用に関する注意

⚠ 警告



必ず守る
必ず交流100Vで使用する
また、付属のACアダプター以外は使用
しない(型式:IVP1200-2000P)
火災や感電、故障の原因になります。



必ず守る
ご使用前には、必ず本体カバーが破
れていなか確認する(どんな小さな破れ
でも、ただちに使用を中止し、電源プラ
グを抜き、修理を依頼してください)
布地が破れた状態で使用すると、感電やけが
のおそれがあります。



必ず守る
他製品に付属のACアダプターを使用
しない
ACアダプターの故障につながります。また
感電・ショート・発火の原因になります。



必ず守る
ACアダプターの電源プラグ・DCプラグ
は根元まで確実に差し込む
感電・ショート・発火の原因になります。



必ず守る
電源プラグのホコリなどは定期的にとる
ホコリなどがたまると湿気などで絶縁不良
になり、火災の原因になります。定期的に電
源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で
拭いてください。



必ず守る
電源プラグをコンセントから抜くときは、
電源コードを持たずに、必ず電源プラグ
を持って引き抜く

電源コードを持って引き抜くと、電源コード
が破損し、火災や感電の原因になります。



必ず守る
絶対に分解・改造・修理をしない
また、本体のファスナーを開けない
感電や故障の原因になります。また発火や
異常発熱によるけがのおそれがあります。



必ず守る
ACアダプターの取り扱いについては
下記の項目に注意する

- ・傷つけたり、破損させたりしない
- ・加工しない
- ・無理に曲げたり、ねじったり、引っ張らない
- ・使用時には束ねない
- ・重いものを載せない
- ・挟みこんだりしない
- ・本体に巻きつけない
- ・コンセントへの電源プラグの差込みが
ゆるいときは使用しない

電源コードが破損し、火災や感電の原因
になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電や故障の原因になります。



必ず守る
装飾品などをつけて使用しない
機器部に接触して事故やけがのおそれ
があります。



必ず守る
本製品の上に立ち上がったり、踏
台として使用しない
事故やけがのおそれがあります。
とくに小さなお子様が遊んだりしないよう
にご注意ください。

使用に関する注意

⚠ 注意

 必ず守る
使用前には、必ず各種ボタンが正常かつ安全に作動するか確認する
事故やけがのおそれがあります。

 電源プラグを抜く
使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。

 電源プラグを抜く
動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。

 電源プラグを抜く
雷、地震、停電のときは、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く
停電復帰時に故障や事故、けがのおそれがあります。

 禁止
体重が90kg以上人は使用しない
事故やけがのおそれがあります。

 禁止
裸で使用しない
また、エアーバッグ部分が背中、腰、尻などの皮膚に直接接触しないようにする
摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。

使用場所についての注意

⚠ 注意

 必ず守る
本製品は椅子や床など安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、事故や故障の原因になります。またけがのおそれがあります。

 電源プラグを抜く
ストーブなどの火気の近くで使用したり、電気こたつの中や電気カーペットなどの暖房器具の上で使用しない

火災や事故、故障の原因になります。
また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。

 電源プラグを抜く
本体に布や毛布などをかぶせて使用しない
本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。

保守についての注意

⚠ 注意



 電源プラグを抜く
お手入れをするとときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。

 電源プラグを抜く
長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
ホコリなどがたまって湿気で絶縁劣化状態になり、漏電火災の原因になります。


 必ず守る
長期間使用しなかったときは、使用前に動作の確認をする
内部部品が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。正常に動作しないときは、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。

 禁止
お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない
変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

各部の名称とはたらき

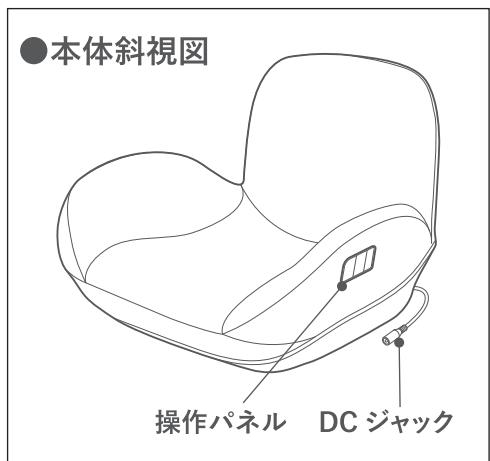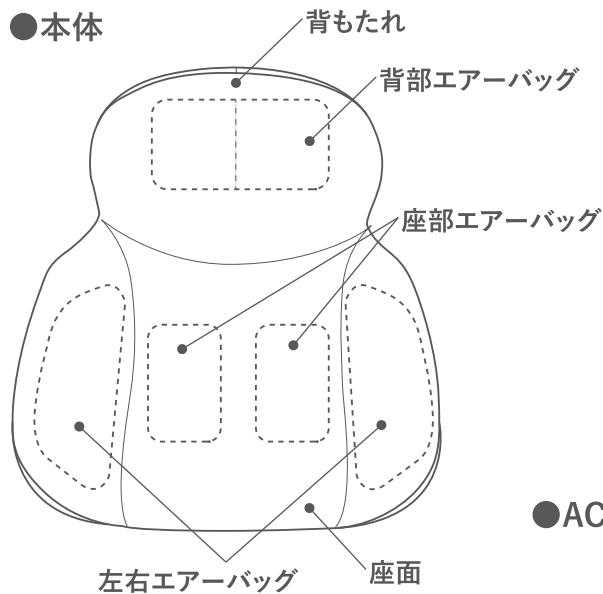

●ACアダプター(型式: IVP1200-2000P)

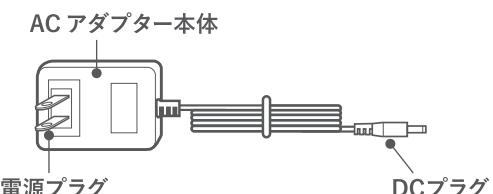

△注意 付属のACアダプター以外使用しない


●操作パネル




ご使用前に

① 本体を設置する

椅子や床でお使いいただけます。

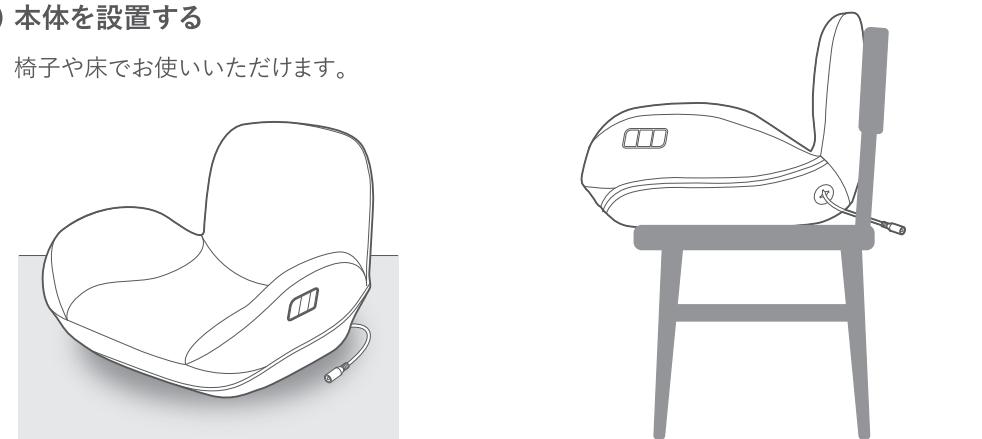

△注意 本製品を移動させるときに背もたれを掴まない

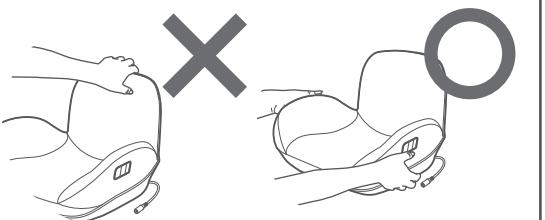

② 本体カバーが破れていないか確認する




ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認する（どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください）
布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。

③ ACアダプターと本体を接続し、コンセントに差し込む

- ① 本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを差し込みます。
- ② コンセントにACアダプターの電源プラグを根元までしっかりと差し込みます。
- ③ 操作パネルの「STOP」が赤く点灯します。

△注意 付属のACアダプター以外使用しない

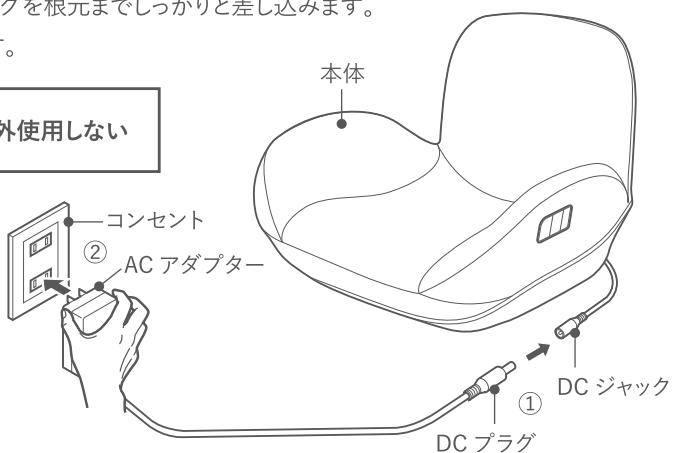

使いかた

① 座面に深く座り、背筋をのばす

まっすぐ前を見て、座面に深く座り、背筋を伸ばしてください。



② 自動コースを選択する


HIP コース

HIPコースボタンを押すと、ランプが青く点灯し、「HIP」コースが開始します。

WAIST ヨース

WAIST コースボタンを押すと、ランプが青く点灯し、「WAIST」コースが開始します。

※途中で終了するときは停止ボタンを押してください。

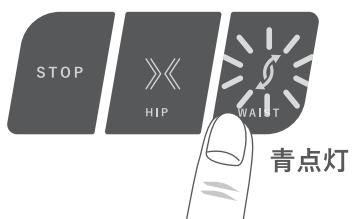

③ タイマーがはたらき、自動でストップする

- ・約 15 分でタイマーがはたらき、動作がストップします。



使用時間は1回約15分以内とし、連続使用を避ける
同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に対して必要以上負担がかかり、事故やけが、体調不良をおこすことがあります。



動作を途中でやめる場合

停止ボタンを押してください。

身体に異常を感じたり、非常事態が起こった場合

本体を身体から離し、停止ボタンを押してください。

④ 使い終わったら必ず電源プラグをコンセントから抜く

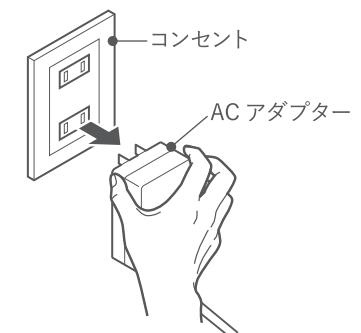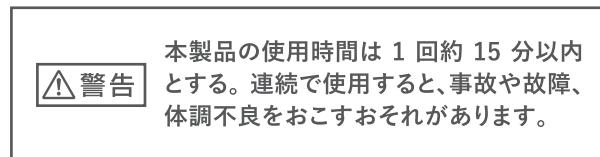

コースの特徴

 HIP	HIP コース	左右のエアーバックが空気の抜き入れを繰り返し骨盤周りを刺激しながらお尻をケア
 WAIST	WAIST コース	骨盤を固定しウエストを押し上げ、女性らしいしなやかな S 字ラインをキープ

お手入れについて

本体・操作部

- ① かるい汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ② 汚れのひどいときは、水または中性洗剤を染み込ませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。
- ③ 自然乾燥でよく乾かしてください。

⚠️ 警告 お手入れをするときは、必ず AC アダプターをコンセントから抜く
またぬれた手で AC アダプターを抜き差ししない

仕様

商品名・型番	ポルト ビューティーシェイプ・AIM-FN090
電気定格	AC100V 50/60Hz
消費電力	23W
AC アダプター定格	専用 AC アダプター IVP1200-2000P 入力：AC100V 50/60Hz 0.8A 出力：DC12V 2.0A
耐荷重	90 kg未満
オートタイマー	約 15 分
外形寸法	(約) 幅 46 × 奥行 47.5 × 高さ 35.5cm 座面高さ 約 11cm(先端)
質量	約 3.9kg (AC アダプター含まず)
AC アダプターコード長さ	1.8m
材質	構造部材：PP 樹脂 クッション材：ウレタンフォーム 張り材：ポリエステル 100% (機構部：ポリエステル 97% / ポリウレタン 3%)

中国製


故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪い場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんな時は	原因	対処
動作しない	●コンセントからACアダプターの電源プラグがはずれている。	●電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込み、操作パネルのSTOPランプが赤色に点灯しているか確認してください。
	●ACアダプターが本体に正しく接続されていない。	●本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグをしっかりと差し込み、操作パネルのSTOPランプが赤色に点灯しているか確認してください。
途中で止まった	●タイマーがはたらき、動作が止まっている。	●連続使用を避け、30分以上時間をあけてから再度ご使用ください。
動作音が気になる	●エアーバッグがふくらむとき、しぶむときの「プシャー」「カチッ」という音。 ポンプが動くときの「ブーン」という音。	●構造上やむをえず発生するもので、機能などに影響はありません。

点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、
使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

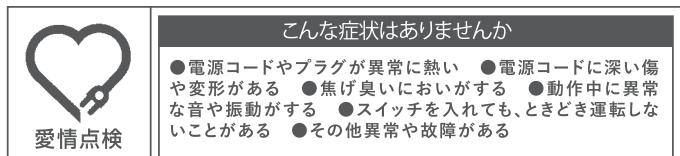

以上のような症状の場合は、故障や事故防止のため、ご使用を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証とアフターサービス

■ 保証について

- (1) 保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
 - (2) 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理をいたします。
保証期間中でも有料になる場合もありますので、保証書の内容をよくお読みください。
 - (3) 保証期間経過後の修理について
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご希望により有料で修理いたします。
費用など詳しいことは、お買い上げ販売店にご相談ください。
 - (4) 本製品の補修用性能部品の保有期間は
製造打ち切り後 5 年です。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
 - (5) 部品の消耗による部品交換およびメンテナンスの費用は、保証期間内でも有料となります。
 - (6) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。
お客様ご自身での分解・修理は危険です。
絶対におやめください。

■アフターサービスについて

ご使用中に異常が生じたときは、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。
アフターサービスをお申し付けの際は、下記内容をお知らせください。

型番 AIM-FN090

故障状態 …… できるだけ詳しく

ご氏名・ご住所・お電話番号

■ 送料規定

保証期間中の修理品の送受方法について、弊社では原則センドバック方式（お客様にて弊社修理窓口に発送いただく方法）とさせていただきます。

往路：お客様負担 / 復路：弊社負担

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または「お客様相談窓口」へお問い合わせください。

■ お客様相談窓口

ナビダイヤル（携帯OK） 全国どこからでも市内通話料でOK

 0570-081-634

【受付時間】祝日を除く月～金 10:00～17:00（都合によりお休みさせていただく場合がございます）

※お客様が加入されている電話（NTT以外の一般回線、PHS、およびIP電話など）によ
る場合は、ご利用できない場合がございます。その場合、下記電話番号へお掛けください。

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

TEL : 03-3279-1511・1512 FAX : 03-3279-1515 〒103-0023 東京都中央区日本橋 1-6-5

Memo